

TUNNEL DE STOCKAGE

Notice de montage pour:

- Bâche PVC Opaque

Ø40

AVEC BÂCHE À OURLET

Fabrication Ardéchoise



La société L'atelier.maison vous remercie de votre achat
(serre de jardin de marque LA FRANÇAISE).

Nos ateliers de fabrication sont situés en Ardèche.
Tous les produits sont conçus développés et fabriqués dans nos locaux.

Voici la notice de montage de votre produit.

Merci de bien vouloir lire la notice de montage point par point avant de commencer toute manipulation.

Nous vous prions de respecter chaque étape.

**Si le plan de montage n'est pas respecté,
nous nous déchargeons de toutes responsabilités.**

**Toute modification effectuée, sans notre autorisation, sur la serre entrainera sa
«NON PRISE EN GARANTIE»**

**Pour toutes demandes de SAV, elles seront prises en compte pour UN SEUL ENVOI,
Merci de vérifier l'intégralité des pièces lors du déballage des colis.**

Malgré toute l'attention que nous avons apporté à la fabrication de cette serre,
il se peut qu'il y ait des trous à agrandir ou des petites bavures qu'il faut enlever.

Il faut graisser les charnières et les regraisser dès que vous en ressentez le besoin afin d'éviter
qu'elles ne deviennent une pièce d'usure.

Il se peut que les tubes soient couverts d'une fine pellicule blanche lors de la réception.
Ceci est une réaction normale de l'acier galvanisé. Au fil du temps, la pellicule va disparaître.
Mais vous pouvez cependant, les frotter avec une brosse en nylon.

Veillez bien à ne pas laisser de l'eau stagner dans les replis de la bâche, sinon avec le temps les
tubes risquent de rouiller.

⚠ Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure
à 15°C ressentie (beau temps)

⚠ Vous avez 2 mois pour signaler toutes pièces manquantes au SAV



- Mettez des gants pour le montage.
- L'âge minimum de montage est 18 ans.
- Ne pas effectuer le montage avec des enfants à proximité.
- Ne pas effectuer le montage en état d'ébriété ou drogue quelconque.
- Ne pas ouvrir les cartons avec un objet tranchant (carton avec bâche)




Si vous avez commandé une bâche à ourlet, elle
vous sera livrée par un autre transporteur
3-4 jours après la réception de votre serre




Si vous avez des questions lors du montage de votre serre,
n'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels
disponibles 6 jours/7 au 04 75 35 93 62


LES OUTILS NECESSAIRES

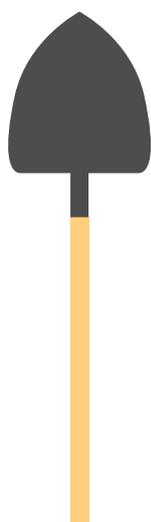

Une pelle

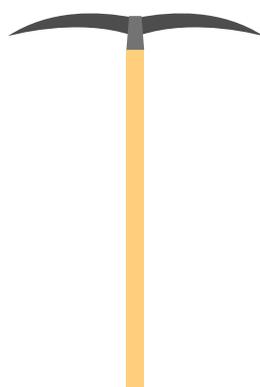

Une pioche

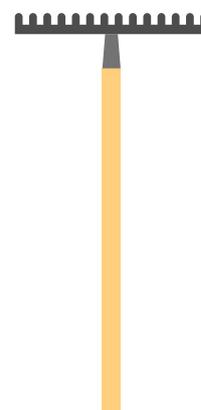


Un râteau



Un mètre ruban



Un niveau à bulles

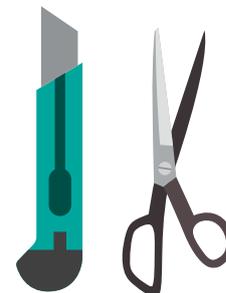


Des ciseaux et un cutter



Tournevis



Une clé Plate 10mm
ou une clé à pipe 10 mm

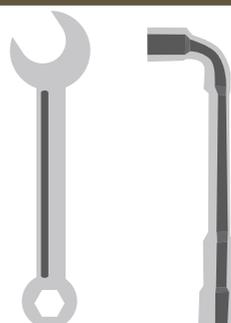

Une clé Plate 13mm
ou une clé à pipe 13 mm



Perceuse
et foret 6mm

NOMENCLATURE




Ouvrez tous vos cartons et placez vos pièces par référence dans l'ordre de la notice

Référez-vous à l'annexe de votre serre pour vérifier vos cartons

RÉALISATION DE LA TRANCHÉE




La tranchée en périphérie de la serre est destinée à recevoir la partie inférieure des cannes (Réf pièce : G40) et à l'enfouissement du surplus de bâche.

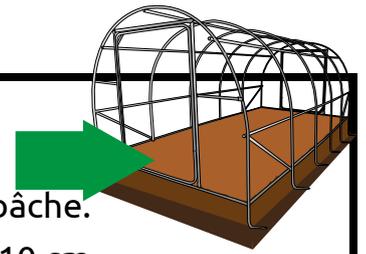


Il faut que la tranchée sur les longueurs de la serre soit à 10 cm minimum de l'armature.

Pour la tranchée voir le plan ci-dessous

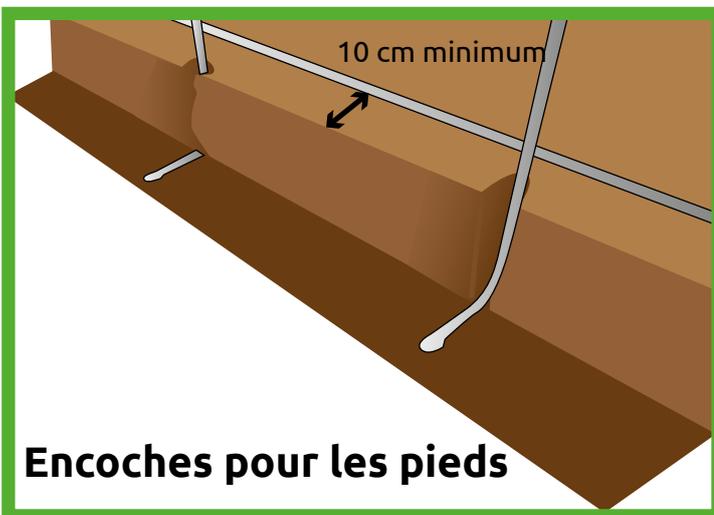


Encoches pour les pieds

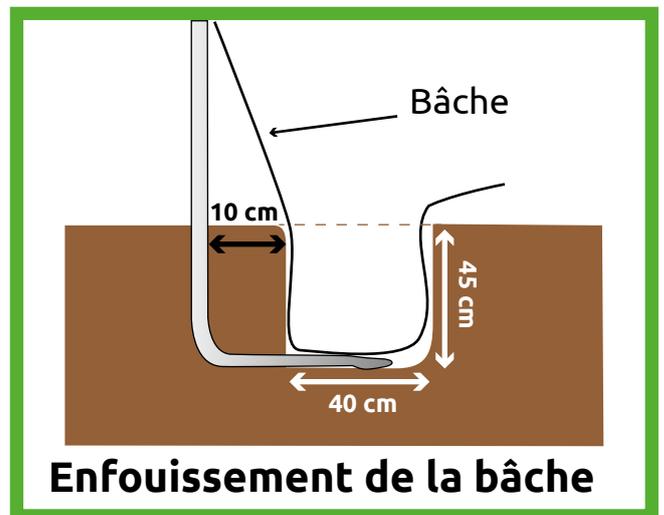

Enfouissement de la bâche



Monter dans un premier temps l'armature de votre serre, puis placer la dans la tranchée pour faire les encoches pour les pieds

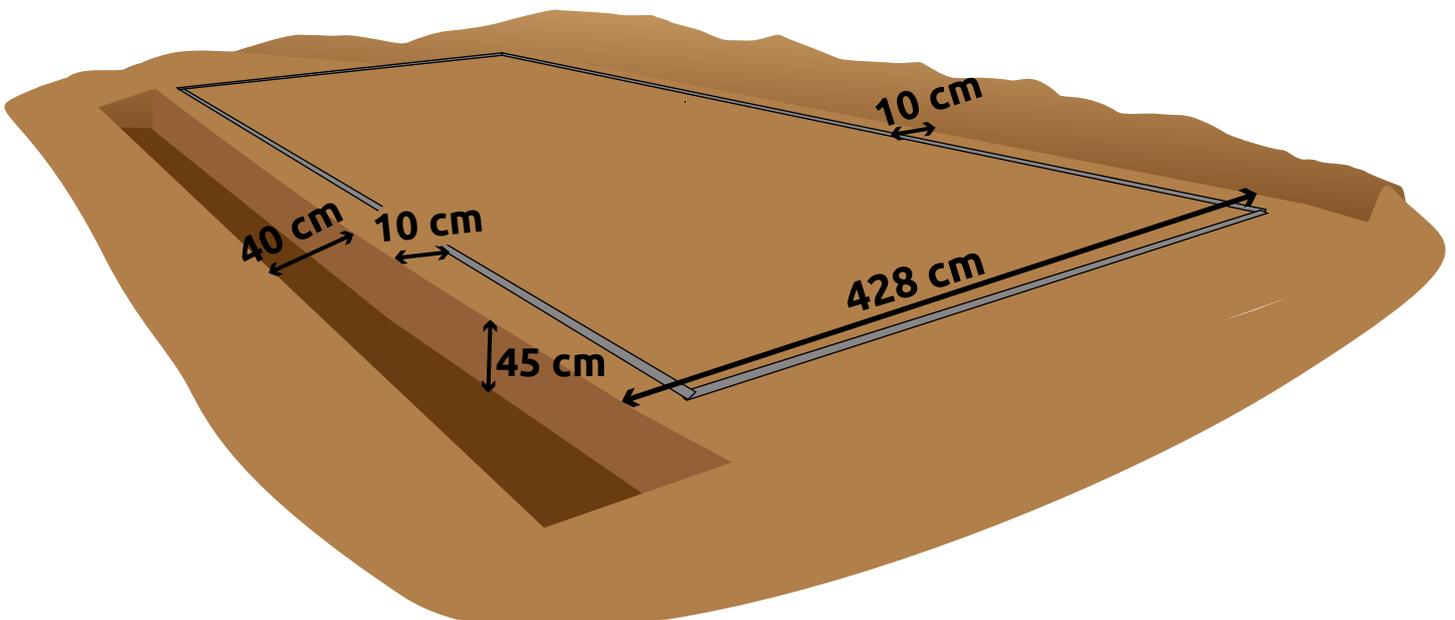

REALISATION DE LA TRANCHEE 2

Calculer la longueur de la tranchée

Dimension de votre serre	Longueur de la serre
4m x 6m	6m14
4m x 7,50m	7m68
4m x 9m	9m18
4m x 10,50m	10m68
4m x 12m	12m18
4m x 13,50m	13m68
4m x 15m	15m18

Exemple :



ETAPE

1

MONTAGE DE LA SERRE


Commencez par monter l'échelle à plat en partant du fond de la serre

⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.

💡 Tout le montage du dôme se fait avec les Boulons Ø6 x80 :  = 35


Boulons Ø6 x50 :  = 4

On installe et fixe deux **G40**, un **E40** et un **D40**

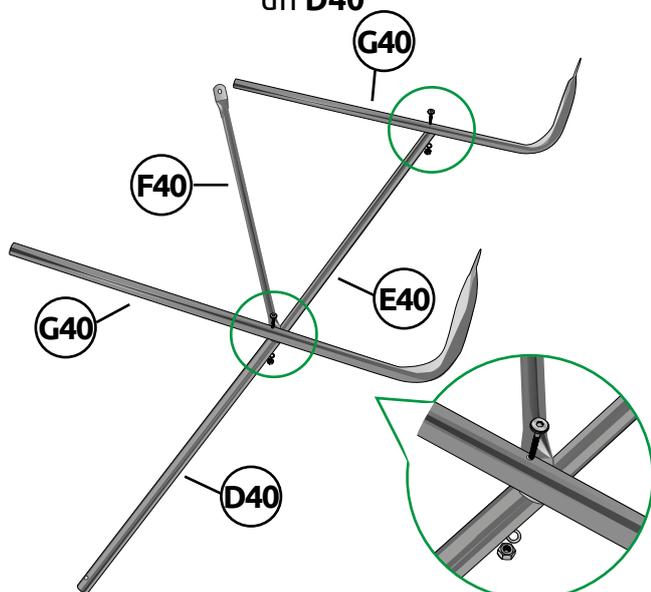


Mettre **F40** entre **G40** et **D40**


On installe et fixe deux **A40**, un **E40** et un **D40**

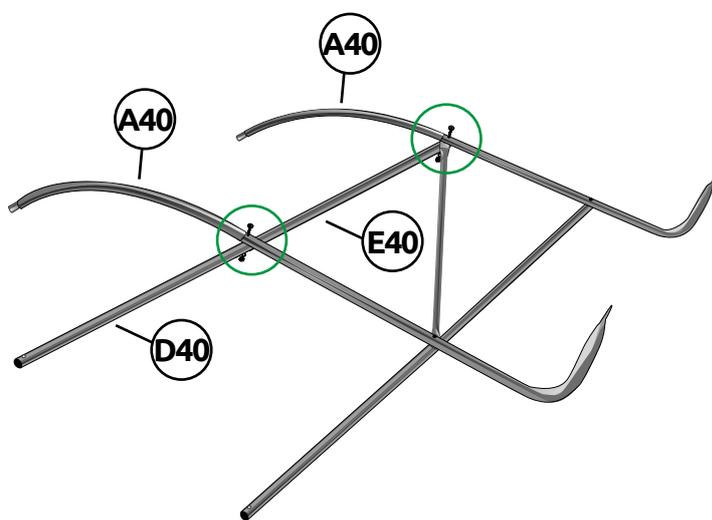

On installe deux **C40**

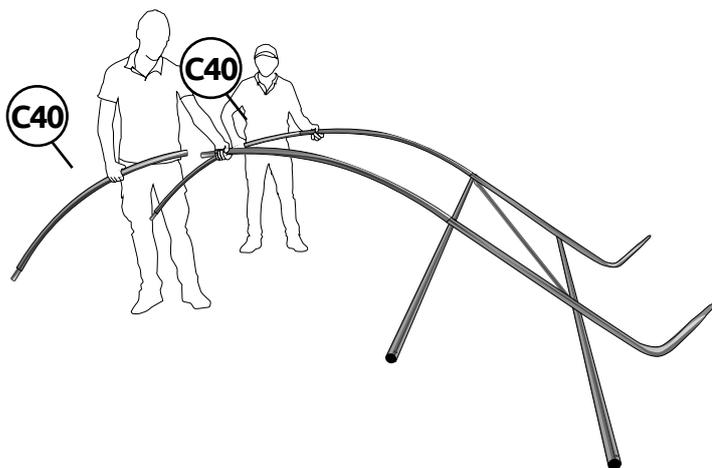

On installe et fixe un **E40** et un **D40**

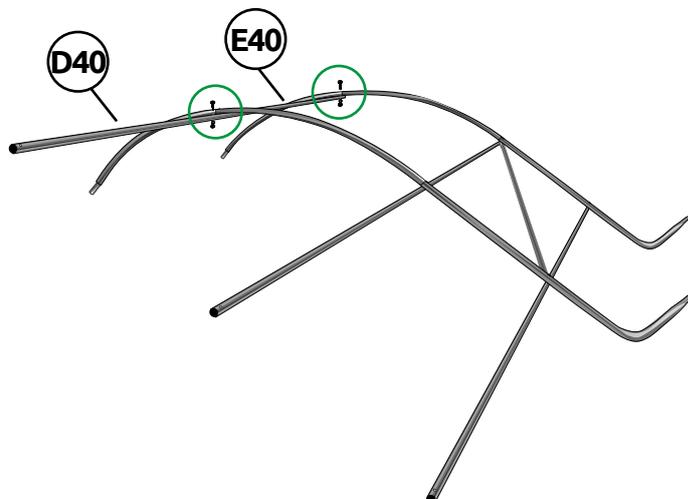


ETAPE

2


MONTAGE DE LA SERRE

⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.


On installe deux **C40**

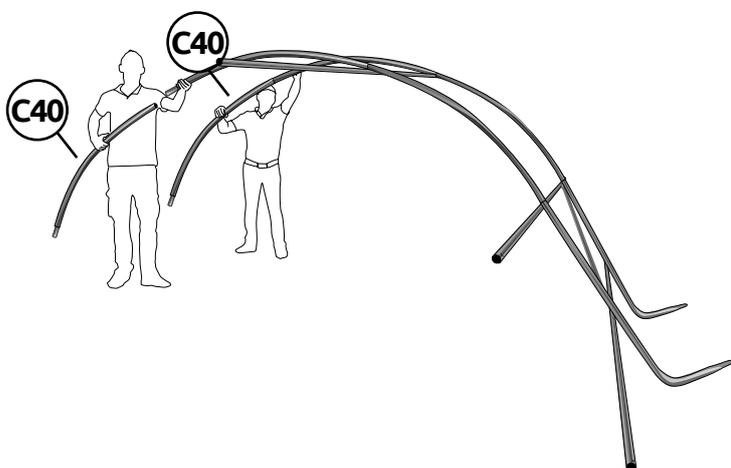


On installe et fixe un **E40** et un **D40**

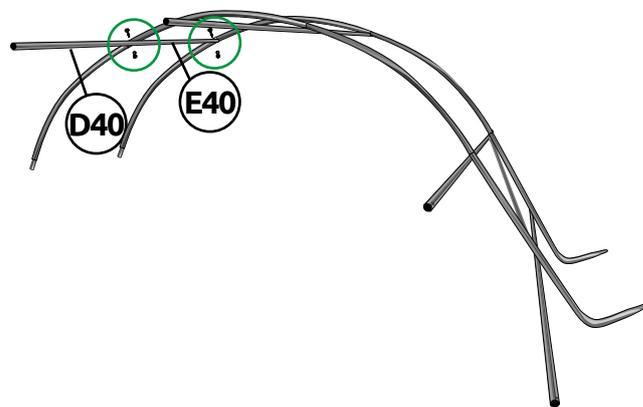


On installe deux **C40**

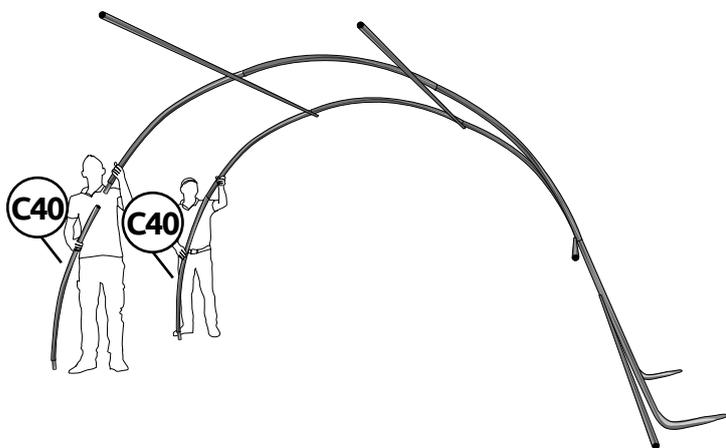


On installe et fixe un **E40** et un **D40**

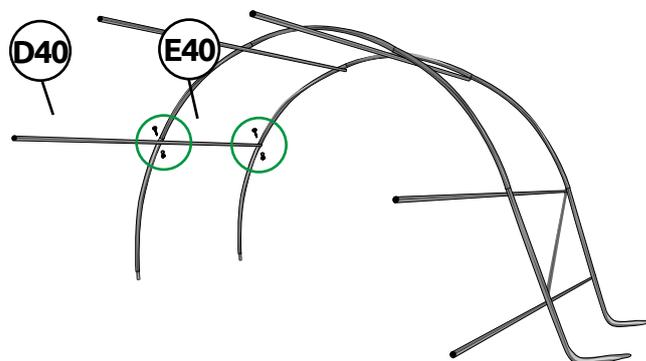


On installe deux **G40**

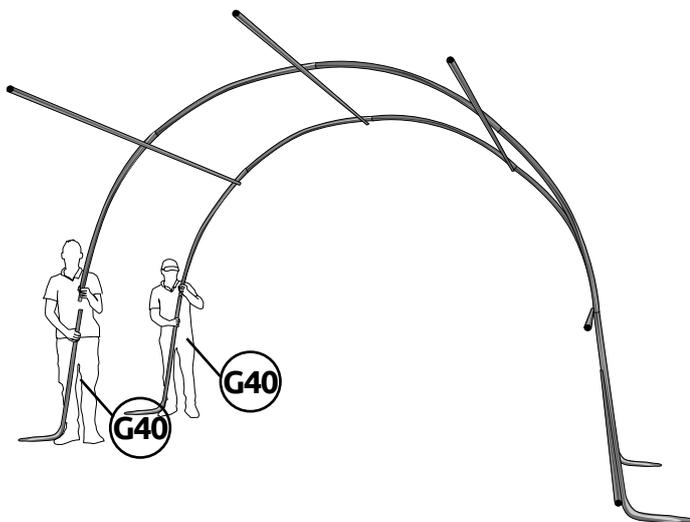


On installe et fixe un **E40**, un **D40** et un **F40**

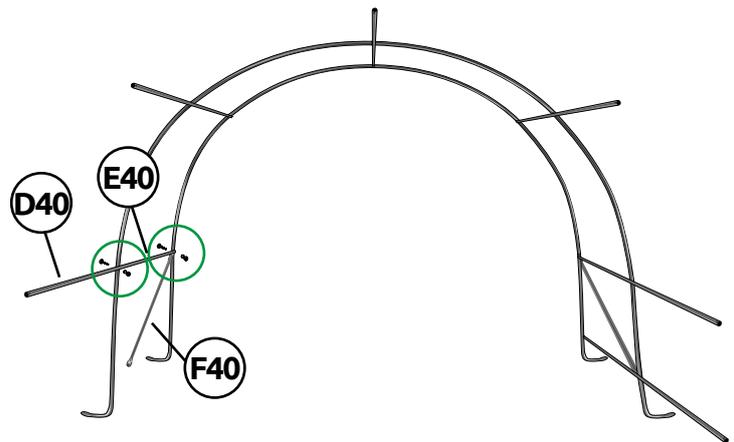


On installe et fixe un **E40** et un **D40**

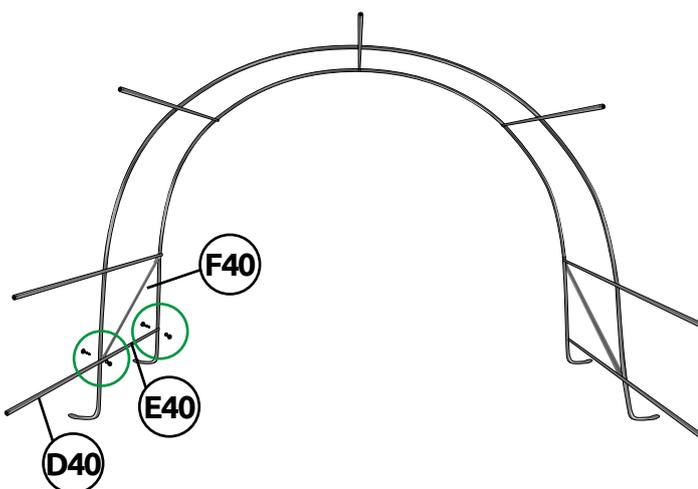


Fixer **J32**, **JK** et **K32** entre eux

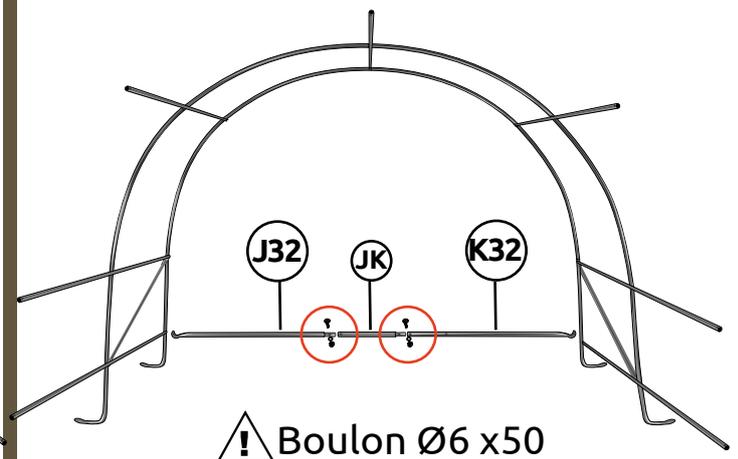


Fixer **J32** et **K32** au reste de la structure

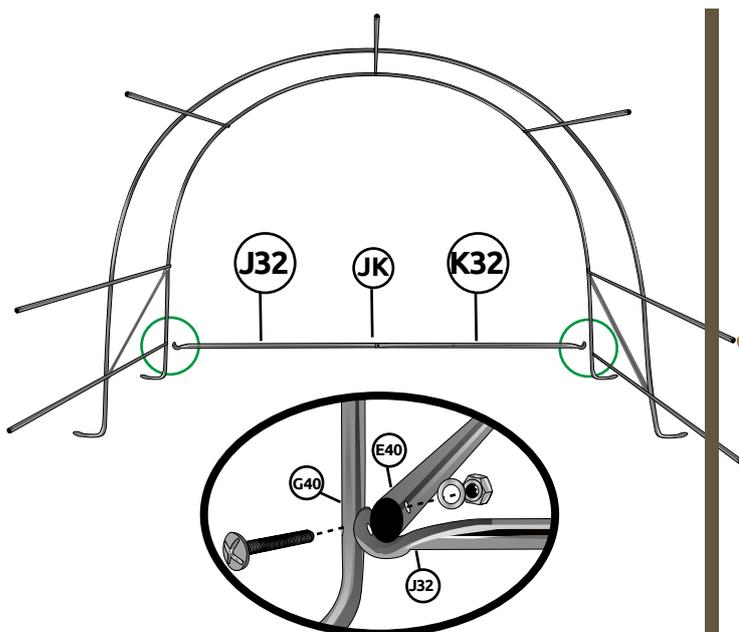


Mettre la serre dans la tranchée

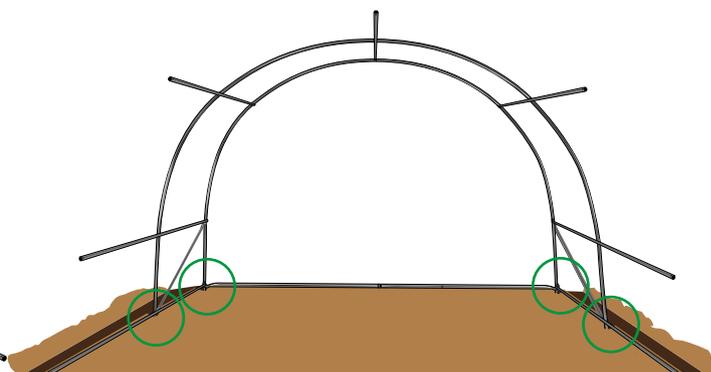

Pensez à bien faire les encoches pour les pieds

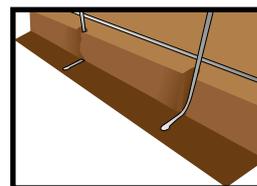


Mettre deux **G40** et deux **E40**

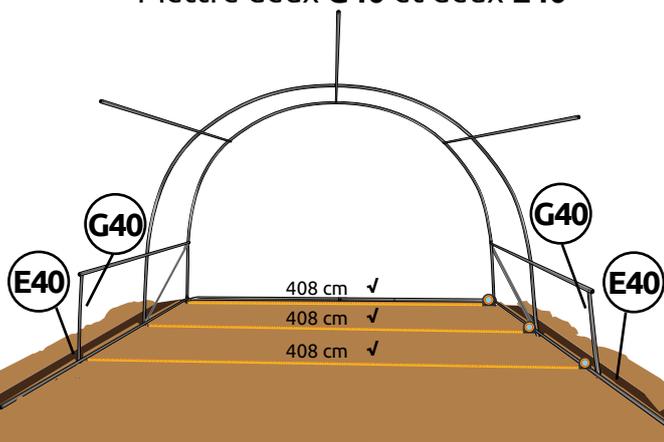


Mesurer la distance entre chaque arceau, il doit y avoir 408 cm entre chaque **G40**

Fixer un **A40** et trois **C40** entre eux

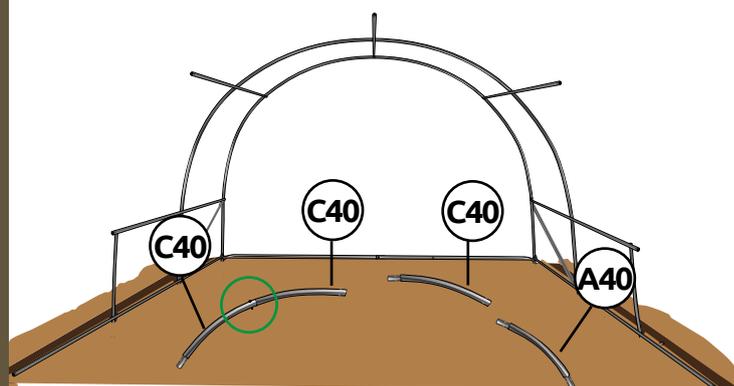


Passer la vis de manière à maintenir l'arceau

Une personne tient l'arceau pendant que l'autre fixe l'arceau au **G40** en rajoutant un tube horizontal **E40**

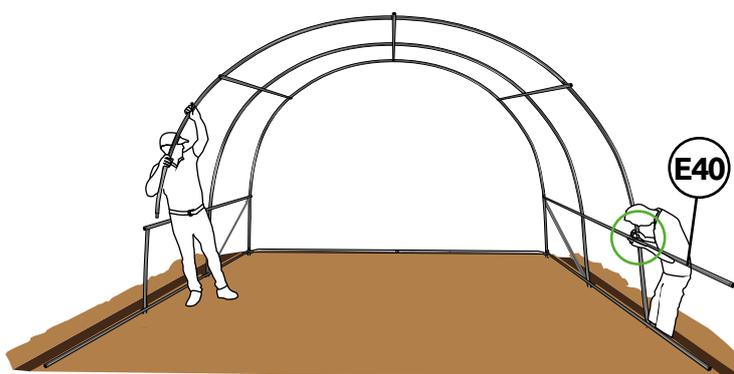

Ensuite fixer quatre **E40**

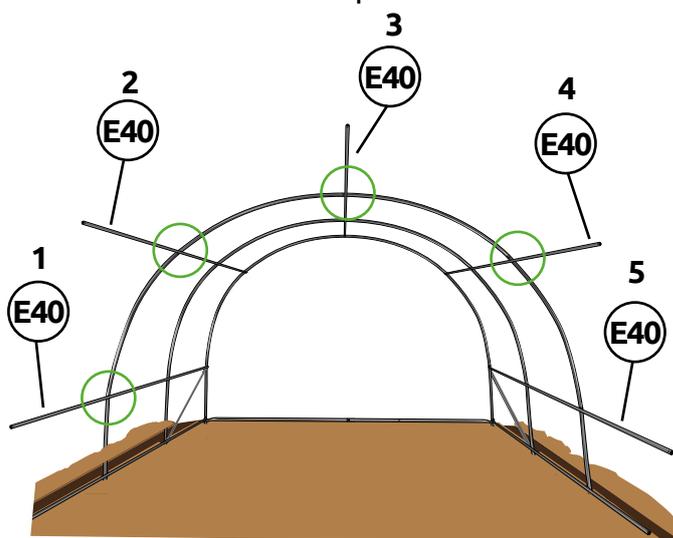


Pour une serre de 6 m de long passer à l'étape suivante


Pour les serres plus longue :

Répéter le montage de l'arceau, pour tous les arceaux sauf les deux derniers


Mettre deux **E40**, deux **G40** et un **F40**

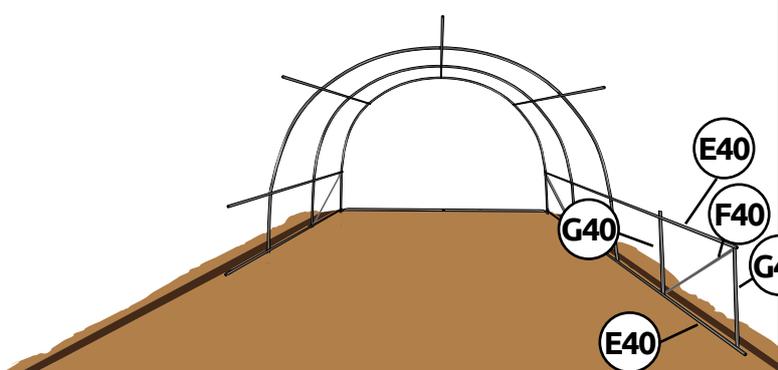


Mettre deux **E40**, deux **G40** et un **F40**

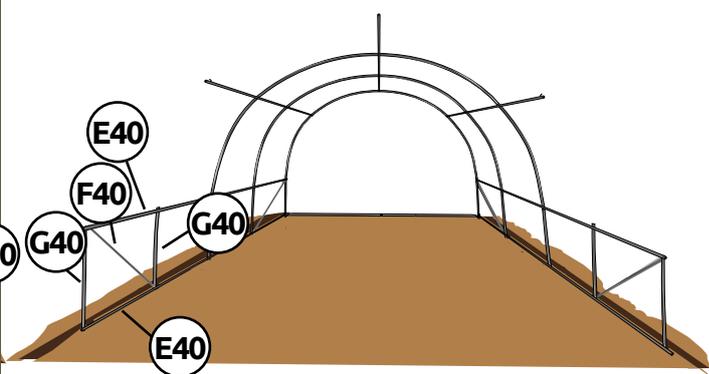


Fixer un **A40** et trois **C40** entre eux

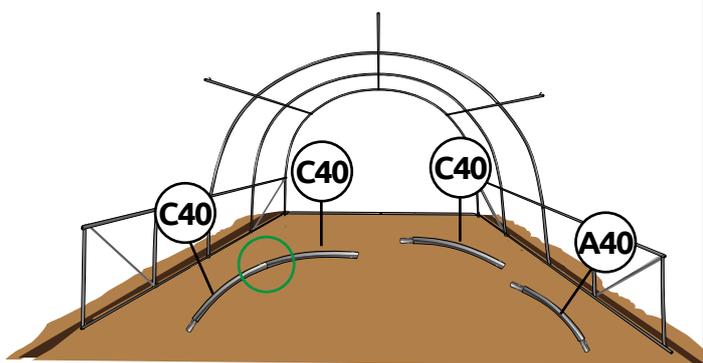


Une personne tient l'arceau pendant que l'autre fixe l'arceau au **G40**

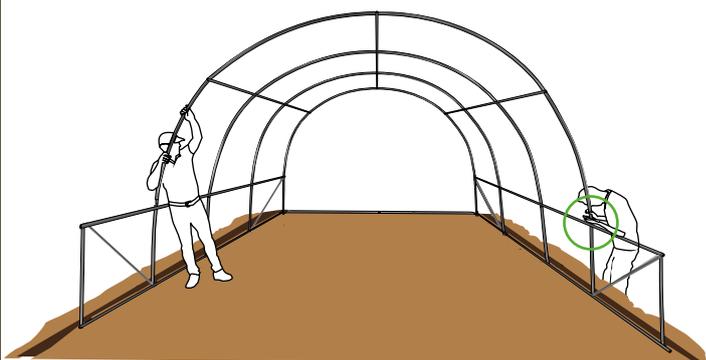


Passer la vis de manière à maintenir l'arceau

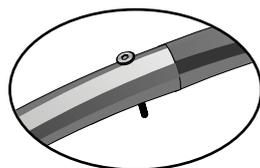


Fixer trois **E40**

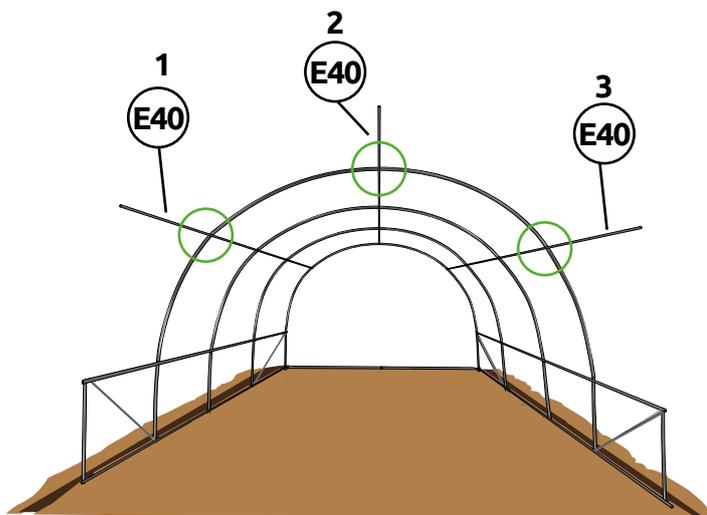


Fixer un **A40** et trois **C40** entre eux

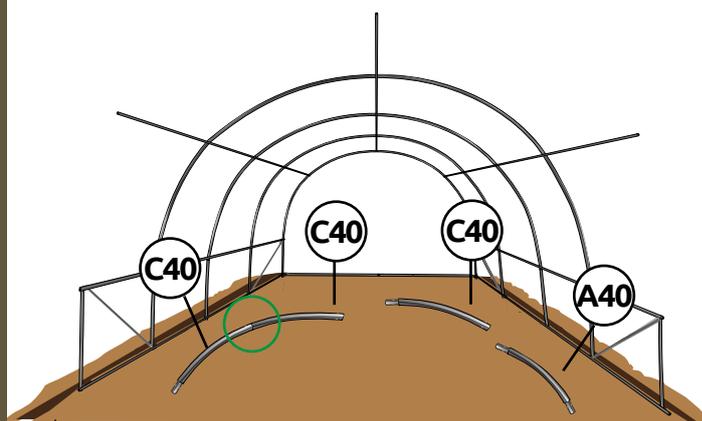


Passer la vis de manière à maintenir l'arceau

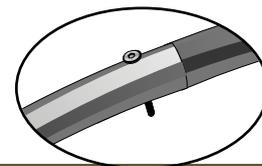

Fixer votre arceau au deux **G40**

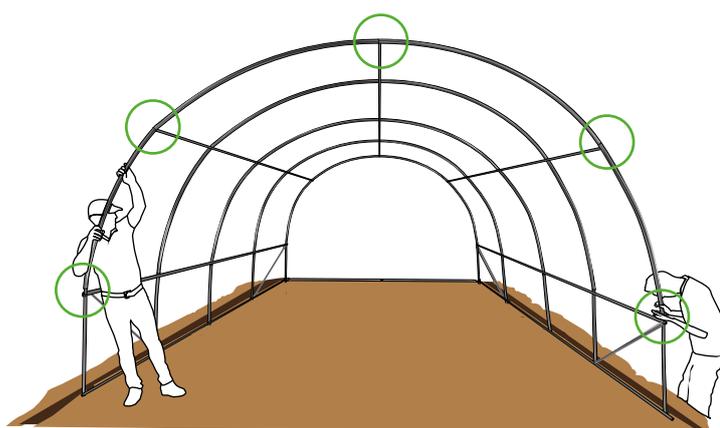


Fixer **J32**, **JK** et **K32** entre eux

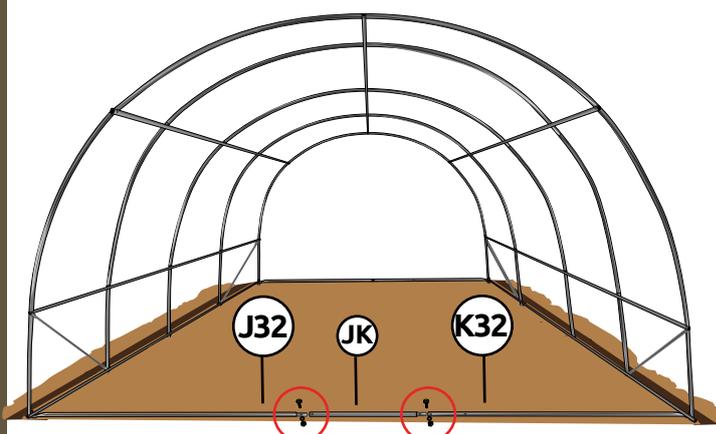


Boulon $\text{\O}6 \times 50$


Fixer **J32** et **K32** au reste de la structure

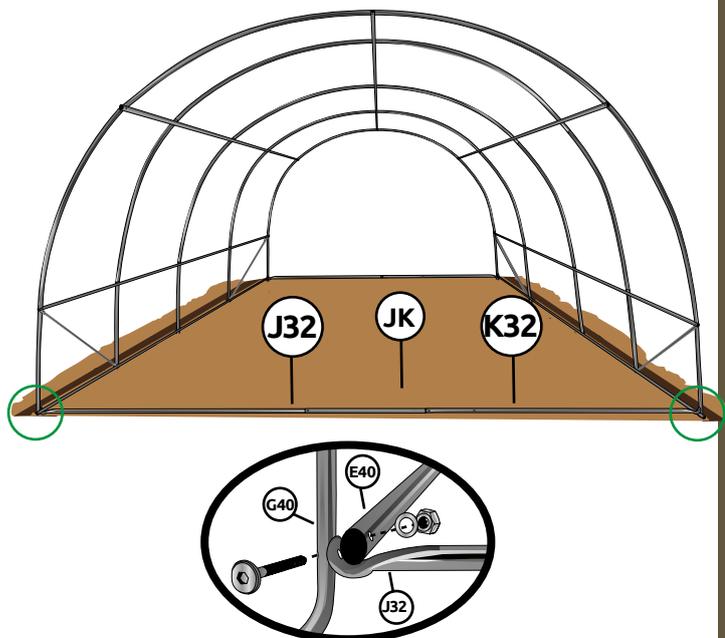

Selon votre terrain, vérifiez que votre serre soit bien droite avant de serrer les boulons

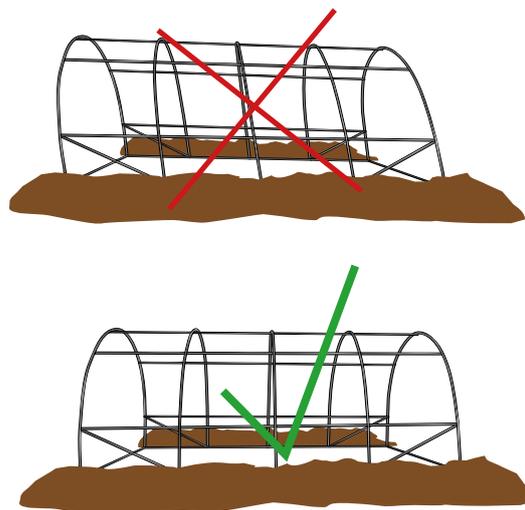


Vous pouvez ensuite serrer tous les boulons de la serre

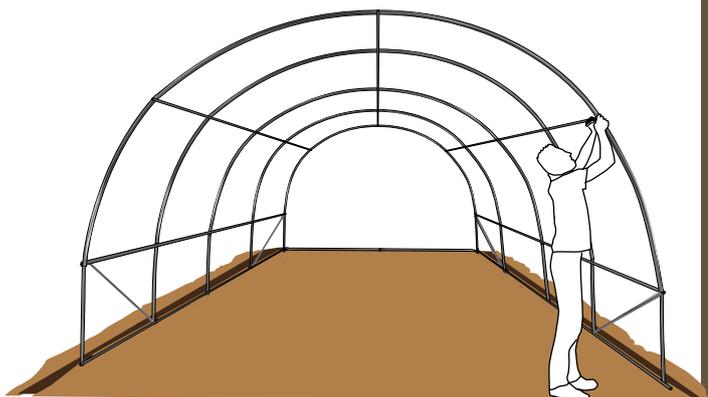

Le dôme de votre serre est monté

VUE ÉCLATÉE DE VOTRE PIGNON

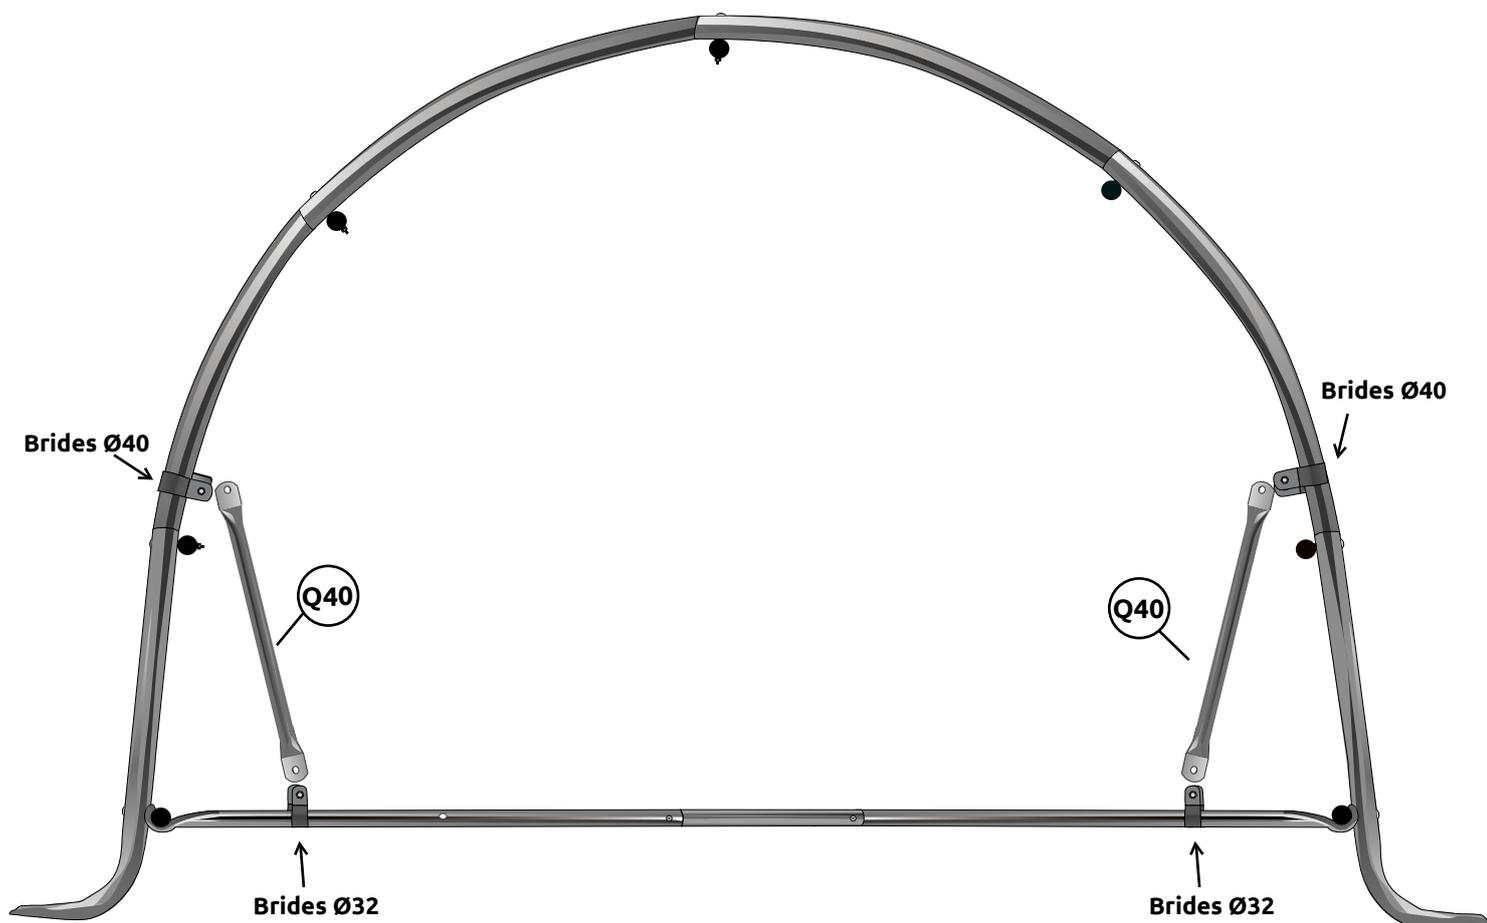

ETAPE

9

MONTAGE DES CADRES DE PORTE

Vue de la serre de face, côté extérieur

Pièces pour un cadre de porte :

Serrer les boulons au début de l'assemblage.


Boulons $\varnothing 6 \times 30$ + Brides $\varnothing 32$



Boulons $\varnothing 6 \times 30$ + Brides $\varnothing 40$




Fixer deux **Q40** avec des brides en $\varnothing 40$ sur les arceaux et avec les brides en $\varnothing 32$ en bas

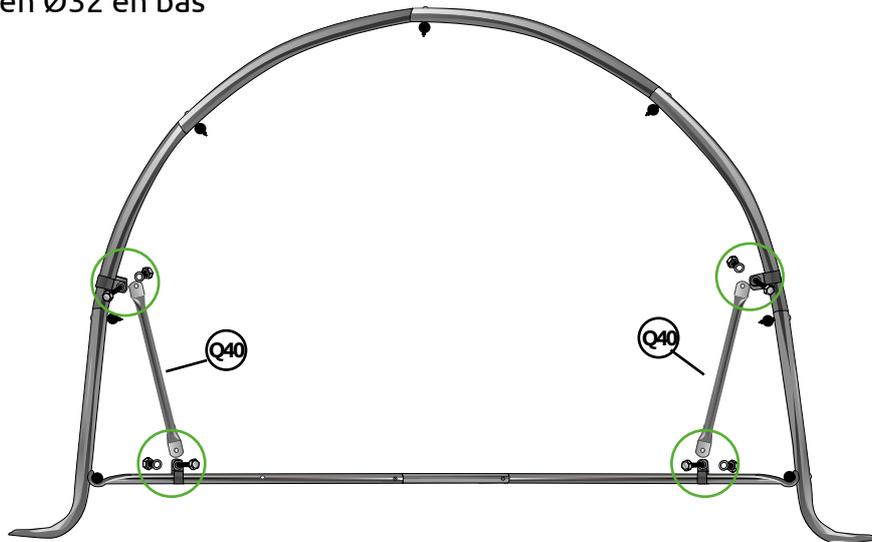

Mettre un bouchon a chaque extrémité de tube

Bouchons

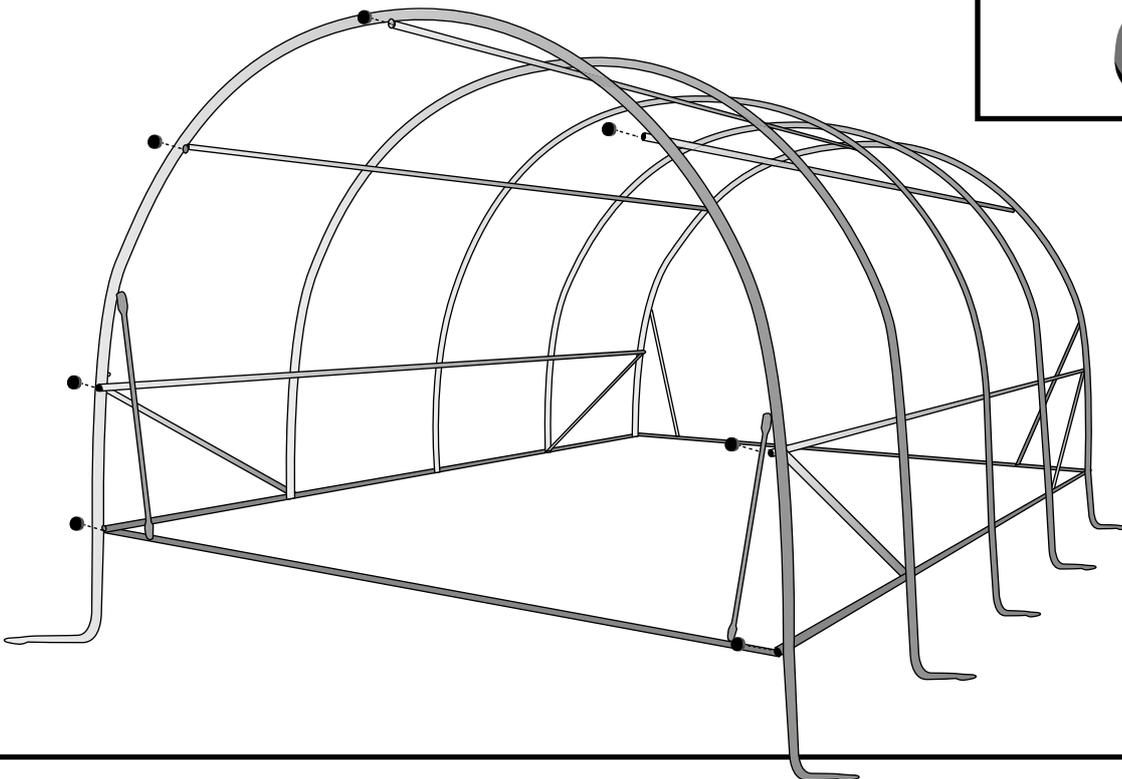




Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure à 15°C ressentie (beau temps)




Monter votre bâche au soleil de manière à ce qu'elle soit plus facile à tendre !



Attention, mettre le côté de la bâche avec les cordonnettes sur les pignons et NON dans la tranchée

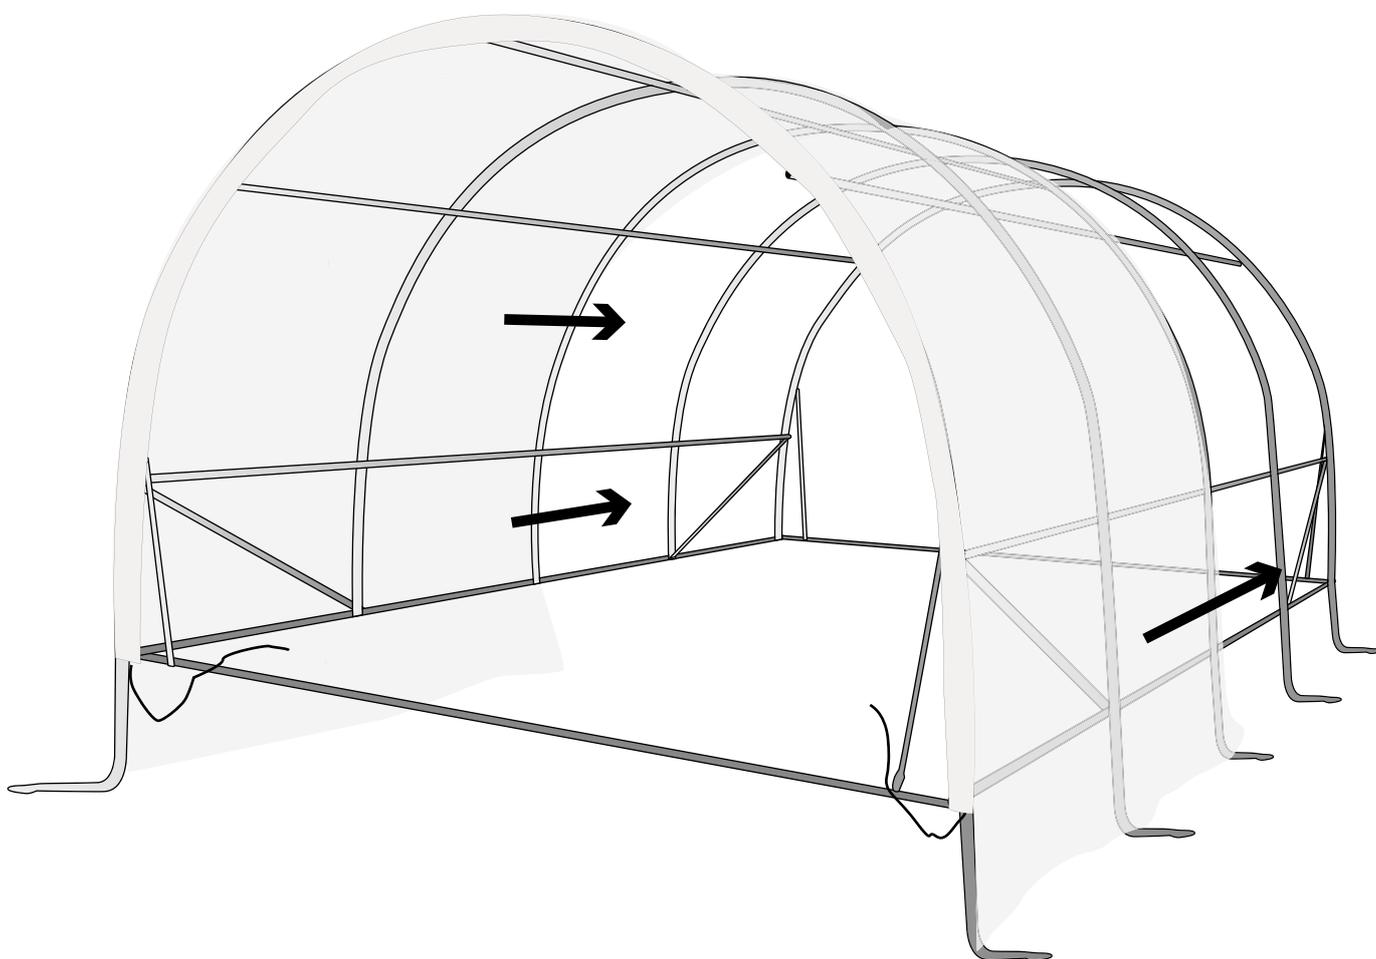

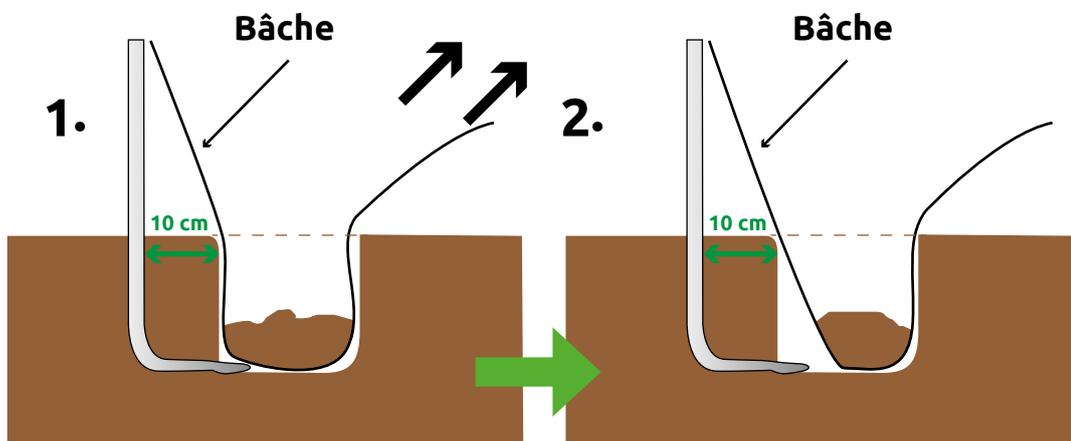

Mettre un peu de terre dans les tranchées de chaque côtés de la serre et tirer de manière à la tendre légèrement. (Le remplissage total des tranchées se fera à la fin du montage)




- **Ne pas mettre de scotch ou autres** (mousse...) sur l'armature, ce qui pourrait endommager votre bâche
- **Pour chaque clips** que vous mettez sur votre armature, **faire un petit pansement avec un bout de bâche**



Pour faire un pansement prendre un bout de bâche de 6 cm x 30 cm, le plier en deux puis le mettre à l'intérieur du clip



pansement avec clip

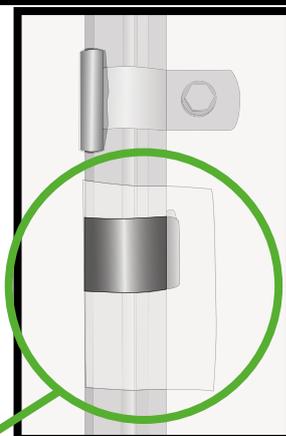



ETAPE

12


POSE DE LA BÂCHE DU DÔME



Avec le surplus de bâche, découper des petits bouts de $\approx 6\text{cm} \times 40\text{cm}$, les plier et les mettre derrière toutes les barres horizontales, au niveau des vis (entre le vis et la bâche)

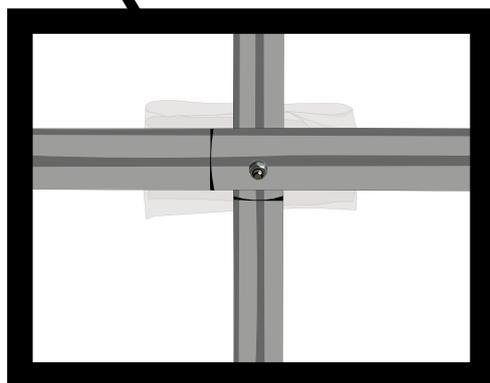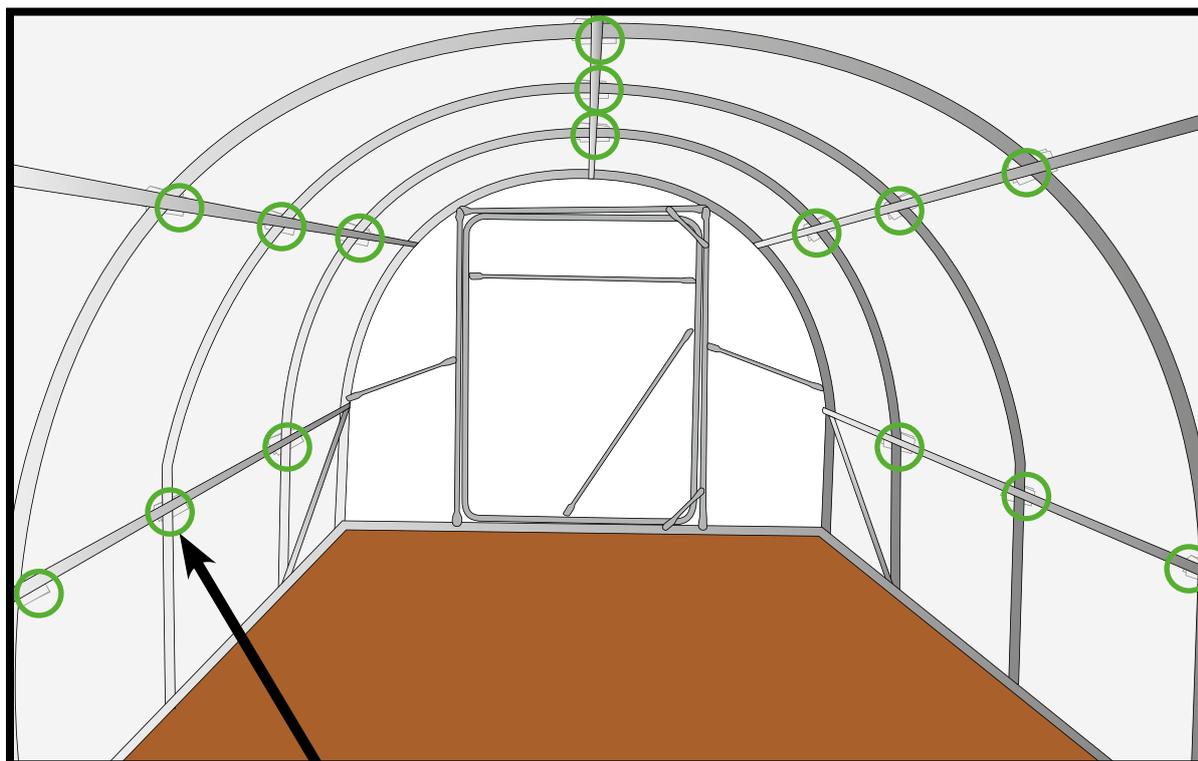

Mettre un pansement entre la vis et la bâche de manière à protéger la bâche

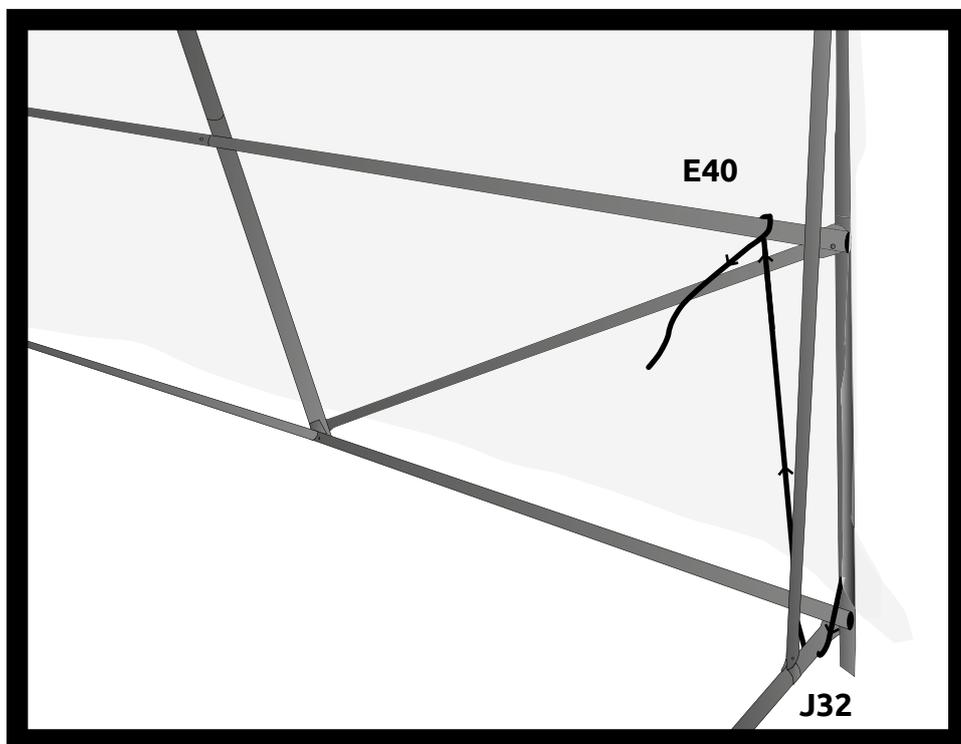

Passer la corde sous la barre **J32** ou **K32** (suivant le côté).

Et l'enrouler autour de la barre **E40**.

Tirer sur la corde tout en plaçant bien l'ourlet.




Si vous êtes deux :
L'idéal pour que la corde soit bien tendue c'est d'utiliser le Système de l'Arc :

- 1 Je tends
- 2 Je tire

Voir le lien youtube :
<https://www.youtube.com/watch?v=cV5LCrJo-9JU>




Finir de remplir toutes les tranchées avec la terre de manière à bien tendre la bâche

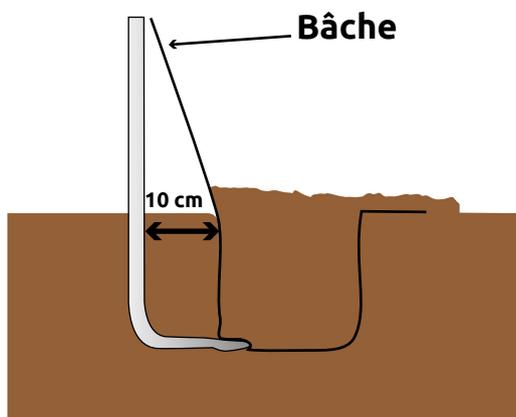

LES ASTUCES DU JARDINIER



Si avec le temps votre bâche se détend remettez de la terre sur la bâche pour la retendre.

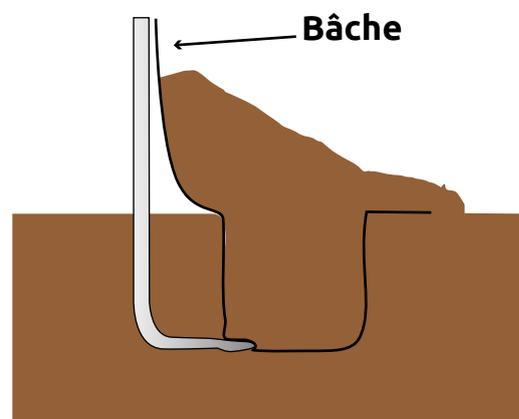

En cas de neige. Pensez à déneiger votre serre!



Une belle serre de fabrication ardéchoise montée dans
votre jardin....



Votre serre est opérationnelle.
Bonnes cultures à tous les amoureux du jardin !!!!

Afin de pouvoir
continuer à alimenter notre
site de photos clients, pensez à nous
envoyer vos photos au 06 84 90 95 29
ou par mail à : contact@latelier.maison !
Vous pouvez aussi nous les envoyer via
Facebook : Serres et Abris La Francaise
Instagram : [serres.lafrancaise](https://www.instagram.com/serres.lafrancaise)

