


SERRE DE JARDIN

Notice de montage pour:

- Bâche PE Transparente
- Volière

Ø40

Fabrication Ardéchoise

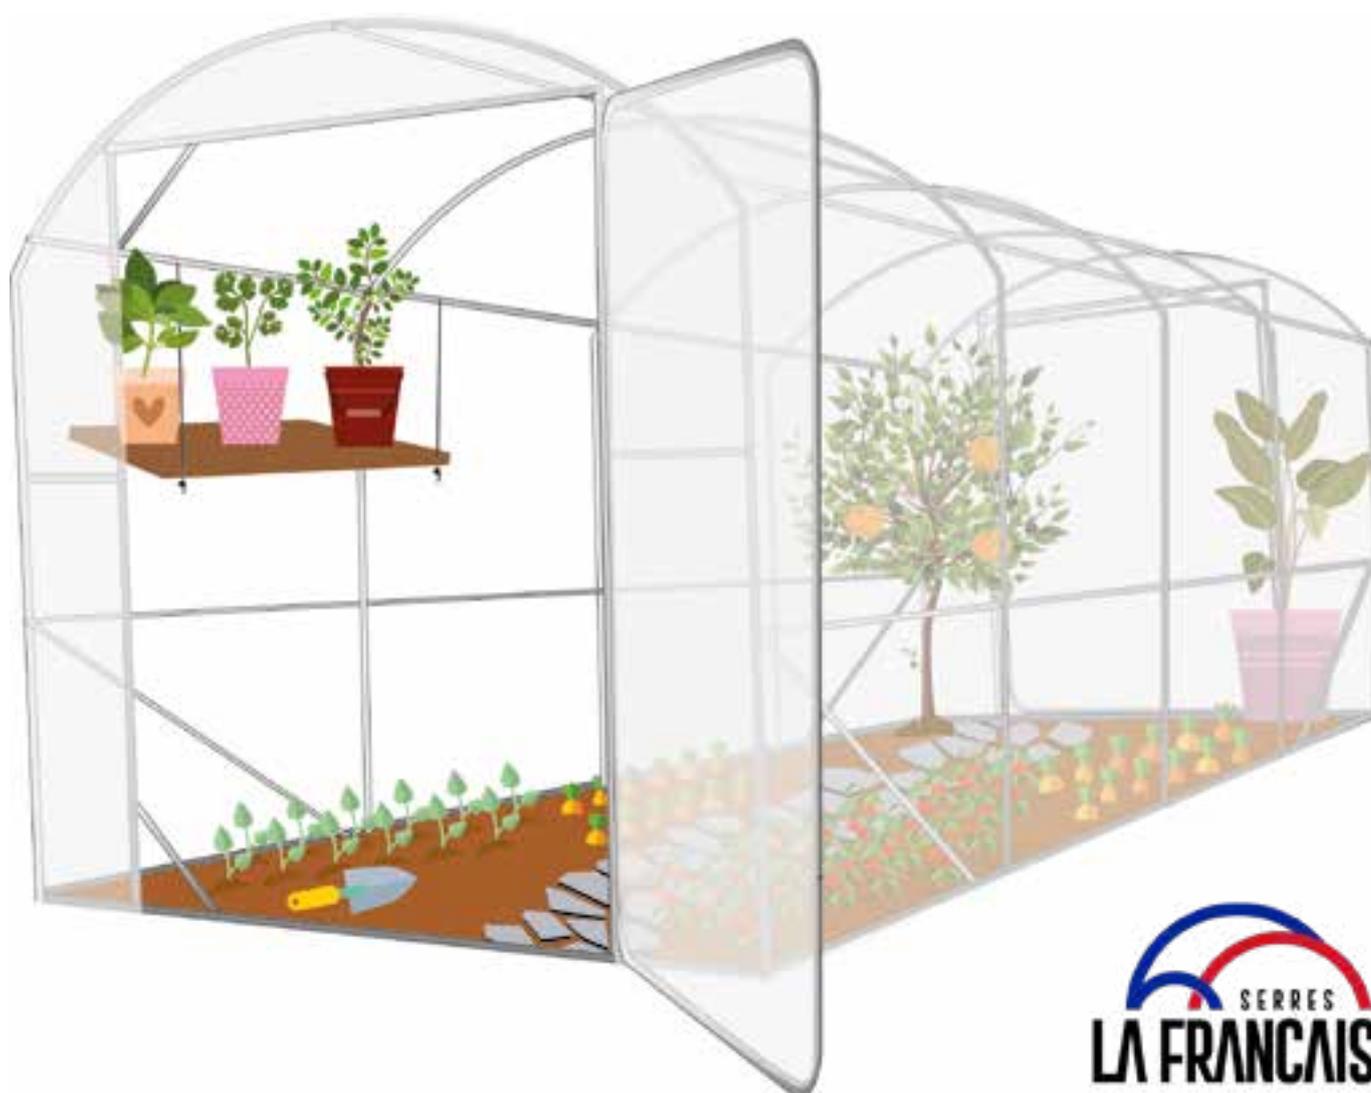

**SERRES
LA FRANÇAISE**

La société L'atelier.maison vous remercie de votre achat
(serre de jardin de marque LA FRANÇAISE).

Nos ateliers de fabrication sont situés en Ardèche.
Tous les produits sont conçus développés et fabriqués dans nos locaux.

Voici la notice de montage de votre produit.

Merci de bien vouloir lire la notice de montage point par point avant de commencer toute manipulation.

Nous vous prions de respecter chaque étape.

**Si le plan de montage n'est pas respecté,
nous nous déchargeons de toutes responsabilités.**

**Toute modification effectuée, sans notre autorisation, sur la serre entrainera sa
«NON PRISE EN GARANTIE»**

**Pour toutes demandes de SAV, elles seront prises en compte pour UN SEUL ENVOI,
Merci de vérifier l'intégralité des pièces lors du déballage des colis.**

Malgré toute l'attention que nous avons apporté à la fabrication de cette serre,
il se peut qu'il y ait des trous à agrandir ou des petites bavures qu'il faut enlever.

Il faut graisser les charnières et les regraisser dès que vous en ressentez le besoin afin d'éviter
qu'elles ne deviennent une pièce d'usure.

Il se peut que les tubes soient couverts d'une fine pellicule blanche lors de la réception.
Ceci est une réaction normale de l'acier galvanisé. Au fil du temps, la pellicule va disparaître.
Mais vous pouvez cependant, les frotter avec une brosse en nylon.

Veillez bien à ne pas laisser de l'eau stagner dans les replis de la bâche, sinon avec le temps les
tubes risquent de rouiller.

⚠ Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure
à 15°C ressentie (beau temps)

⚠ Vous avez 2 mois pour signaler toutes pièces manquantes au SAV



- Mettez des gants pour le montage.
- L'âge minimum de montage est 18 ans.
- Ne pas effectuer le montage avec des enfants à proximité.
- Ne pas effectuer le montage en état d'ébriété ou drogue quelconque.
- Ne pas ouvrir les cartons avec un objet tranchant (carton avec bâche)




Si vous avez commandé une bâche à ourlet, elle
vous sera livrée par un autre transporteur
3-4 jours après la réception de votre serre




Si vous avez des questions lors du montage de votre serre,
n'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels
disponibles 6 jours/7 au 04 75 35 93 62


LES OUTILS NECESSAIRES

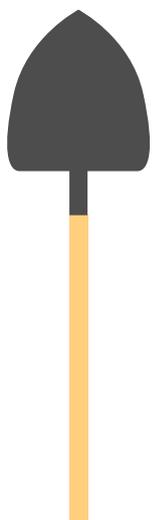

Une pelle

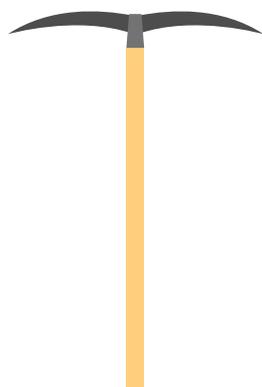


Une pioche

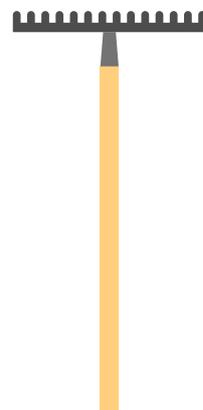


Un râteau



Un mètre ruban

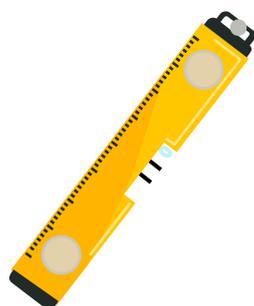


Un niveau à bulles

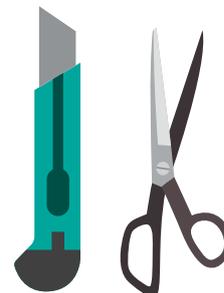


Des ciseaux et un cutter



Tournevis

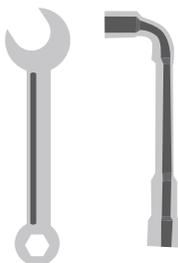

Une clé Plate 10mm
ou une clé à pipe 10 mm

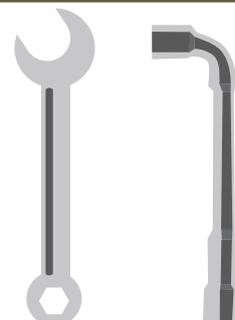

Une clé Plate 13mm
ou une clé à pipe 13 mm

NOMENCLATURE




Ouvrez tous vos cartons et placez vos pièces par référence dans l'ordre de la notice

Référez-vous à l'annexe de votre serre pour vérifier vos cartons

RÉALISATION DE LA TRANCHÉE




La tranchée en périphérie de la serre est destinée à recevoir la partie inférieure des cannes (Rèf pièce : G) et à l'enfouissement du surplus de bâche.

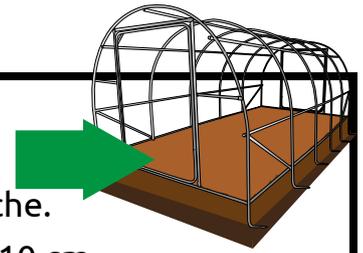


Il faut que la tranchée sur les longueurs de la serre soit à 10 cm minimum de l'armature.

Pour la tranchée voir le plan ci-dessous

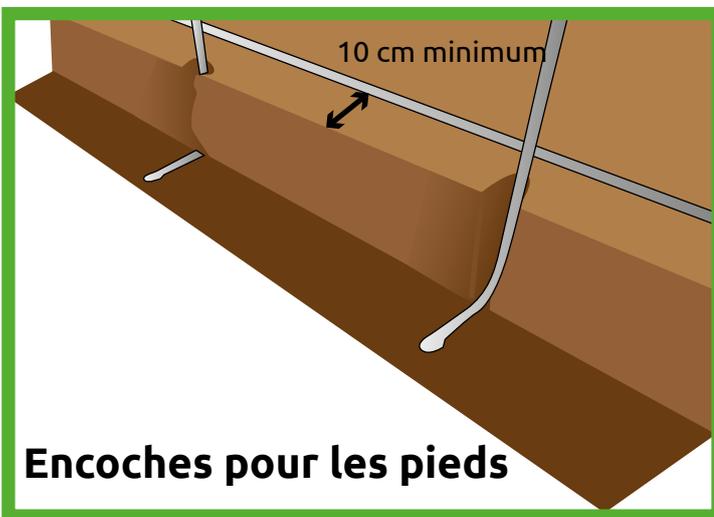


Encoches pour les pieds

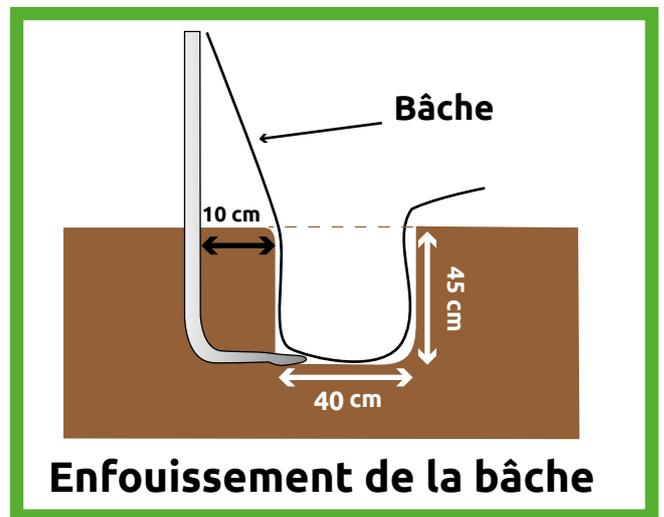

Enfouissement de la bâche



Monter dans un premier temps l'armature de votre serre, puis placer là dans la tranchée pour faire les encoches pour les pieds

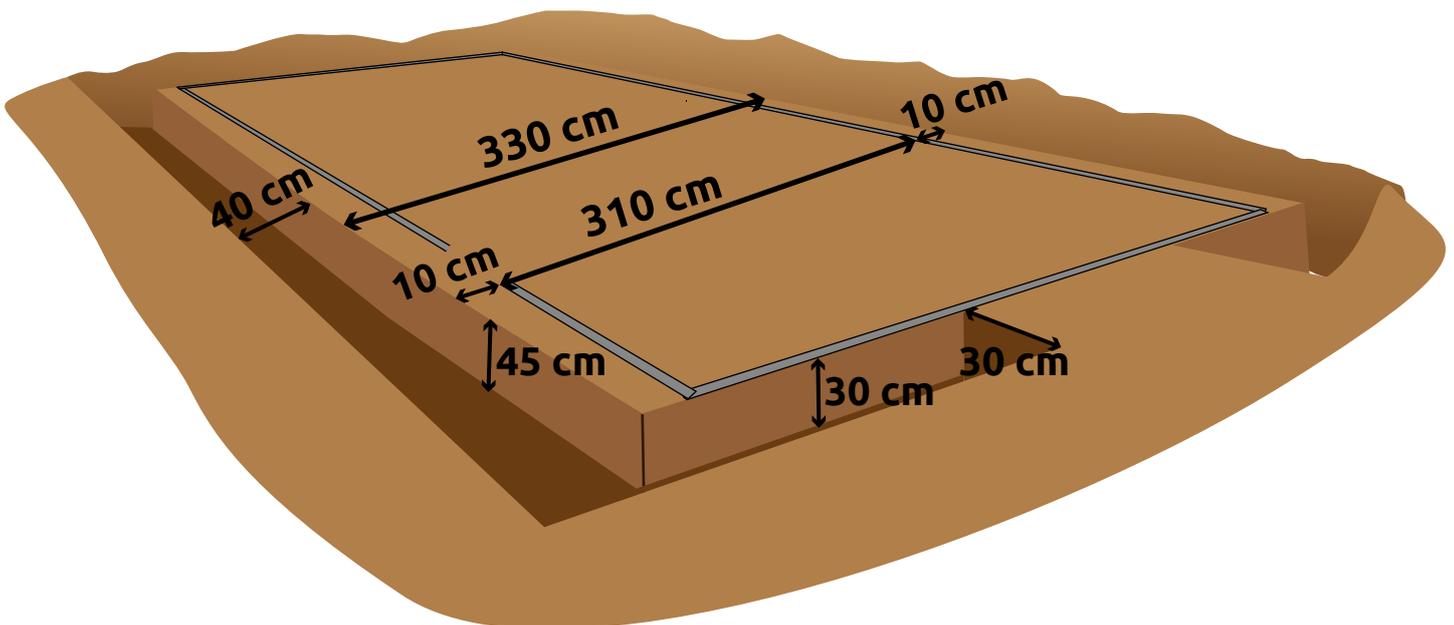


REALISATION DE LA TRANCHEE 2

Calculer la longueur de la tranchée

Dimension de votre serre	Longueur de la serre	Longueur de la tranchée
3m x 4,50m	4m60	$4m60 + 0,60 = 5m20$
3m x 6m	6m10	$6m10 + 0,60 = 6m70$
3m x 7,50m	7m60	$7m60 + 0,60 = 8m20$
3m x 9m	9m10	$9m10 + 0,60 = 9m70$
3m x 10,50m	10m60	$10m60 + 0,60 = 11m20$
3m x 12m	12m10	$12m10 + 0,60 = 12m70$

Exemple :

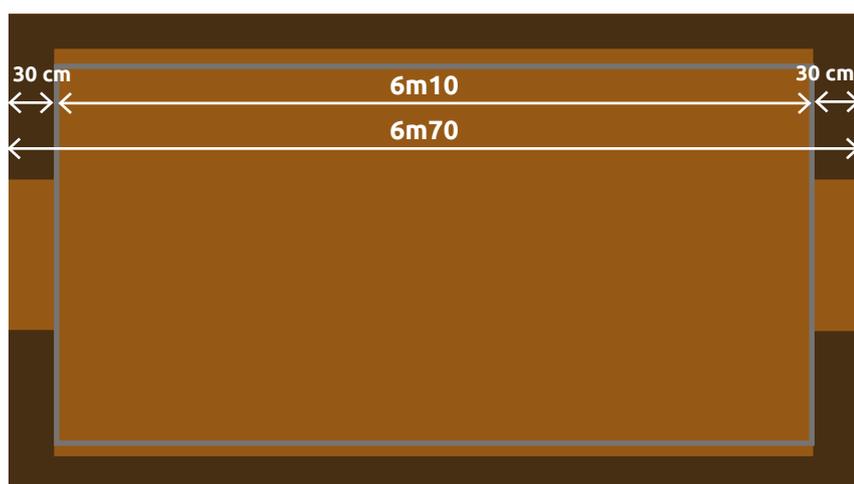

ETAPE

1

MONTAGE DE LA SERRE

Commencer par monter l'échelle (deux premiers arceaux + renforts) à plat en partant du fond de la serre

⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.




Tout le montage du dôme se fait avec les Boulons Ø6 x80 :



2 Boulons Ø6 x50




On installe deux **G40**, un **E40**, un **F40** et un **D40**

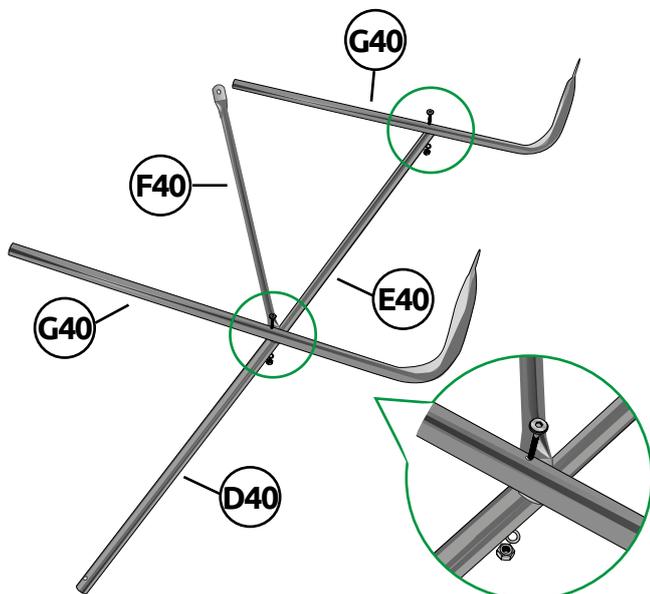


Mettre **F40** entre **G40** et **D40**


On installe et fixe deux **T40**, un **E40** et un **D40**

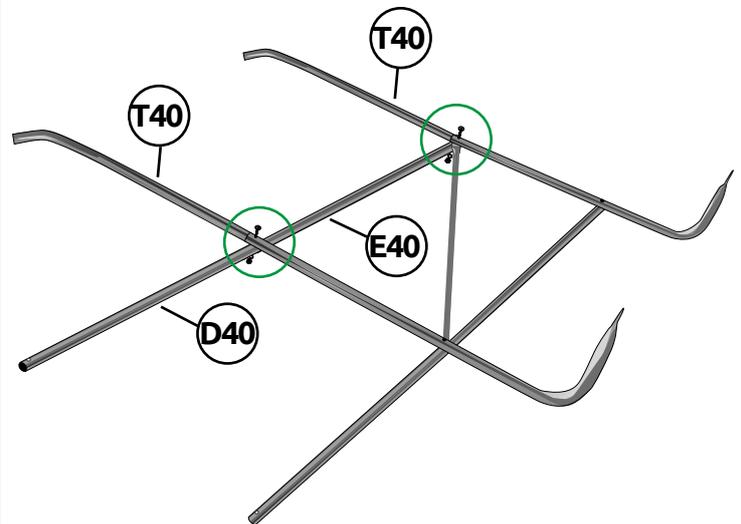

On installe deux **A40**

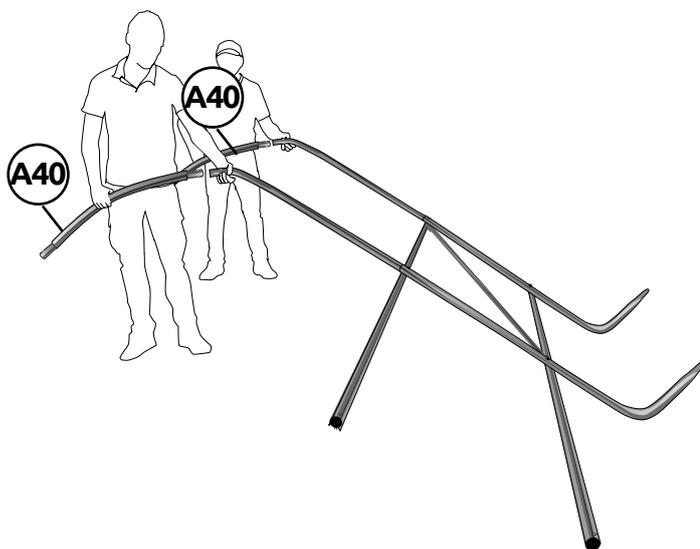


On installe et fixe un **E40** et un **D40**

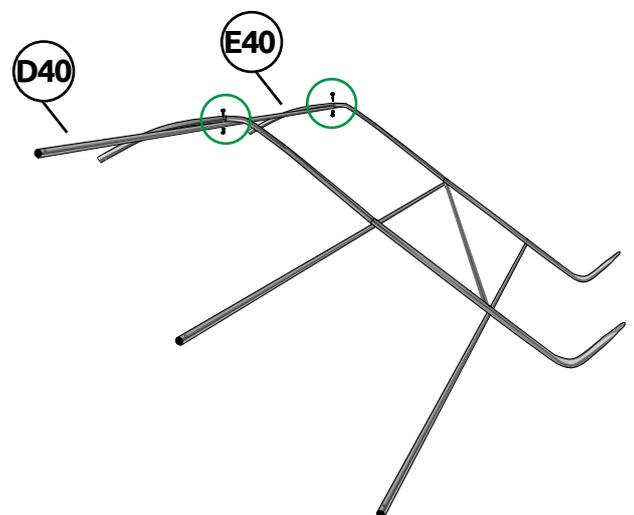


⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.


On installe deux **C40**

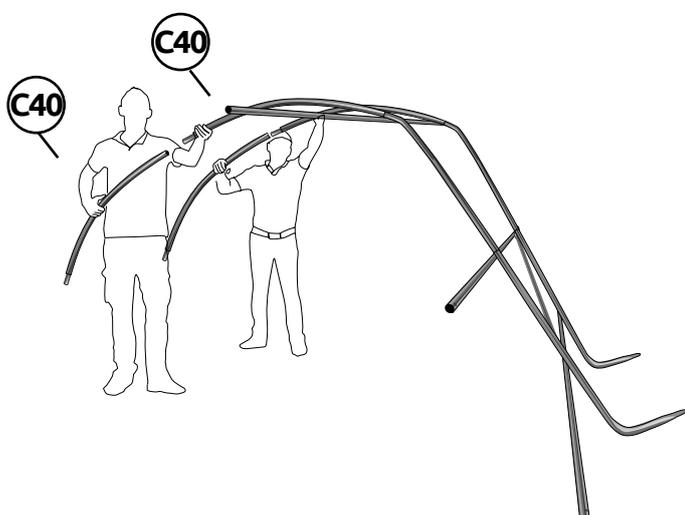


On installe et fixe un **E40** et un **D40**

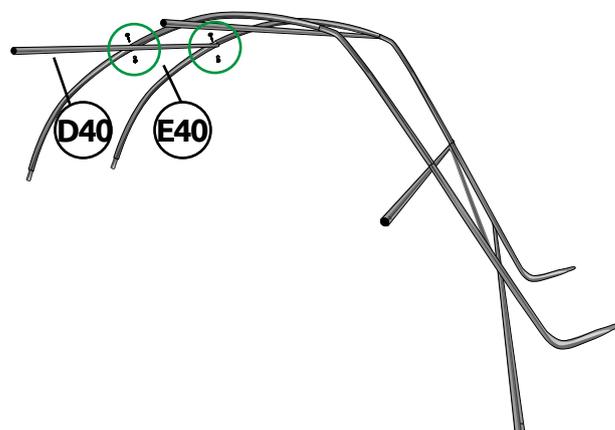


On installe deux **T40**

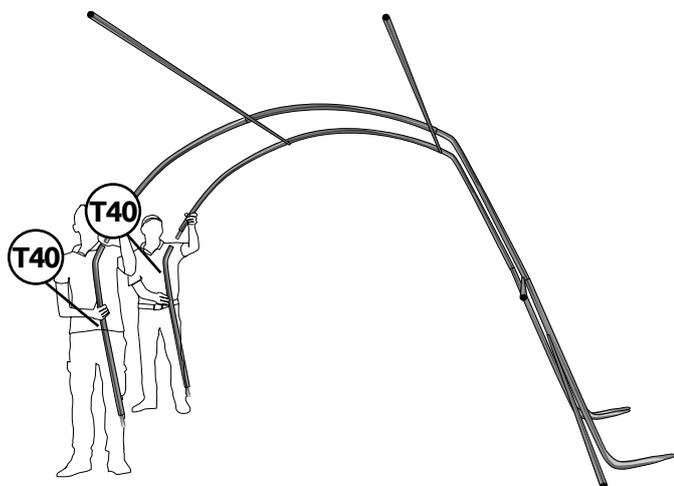


On installe et fixe un **E40** et un **D40**

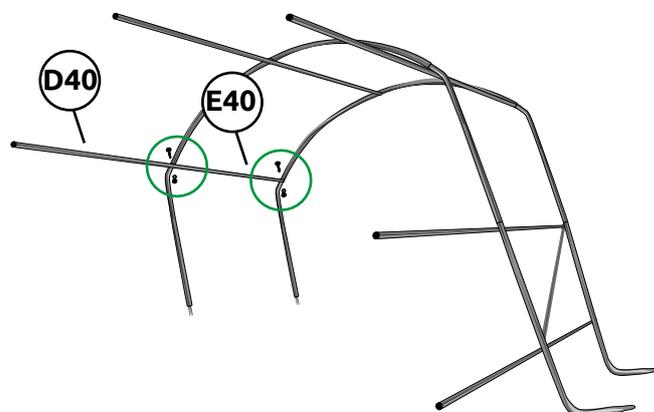


On installe deux G40

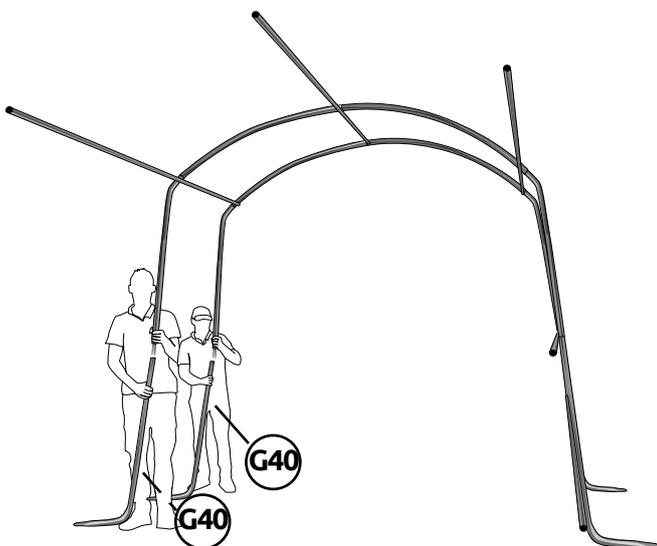


On installe et fixe un E40, un D40 et un F40

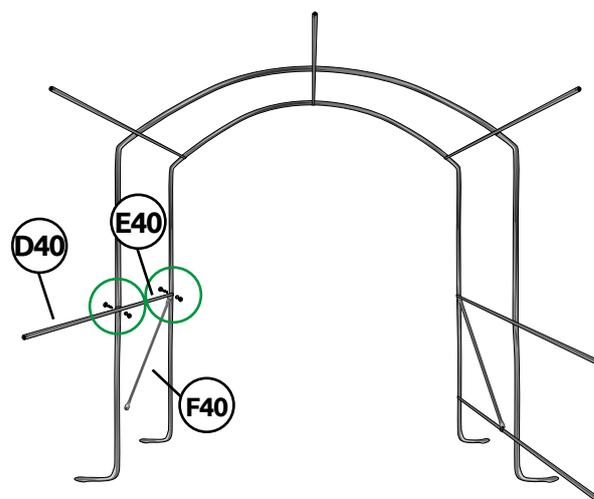


On installe un E40 et un D40

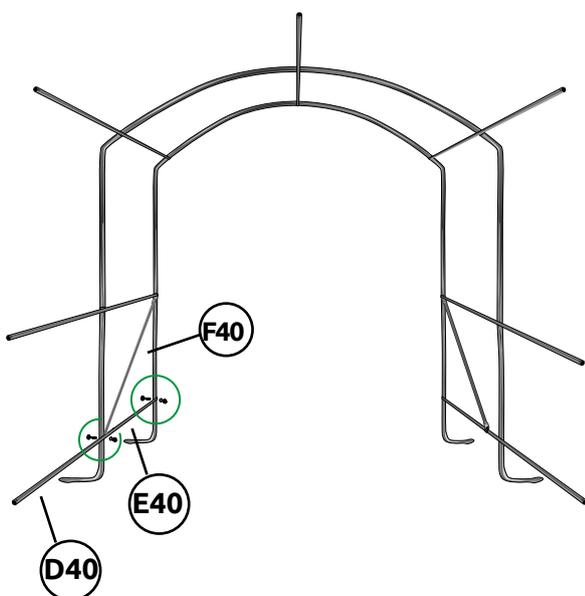


Fixer J32 et K32 entre eux

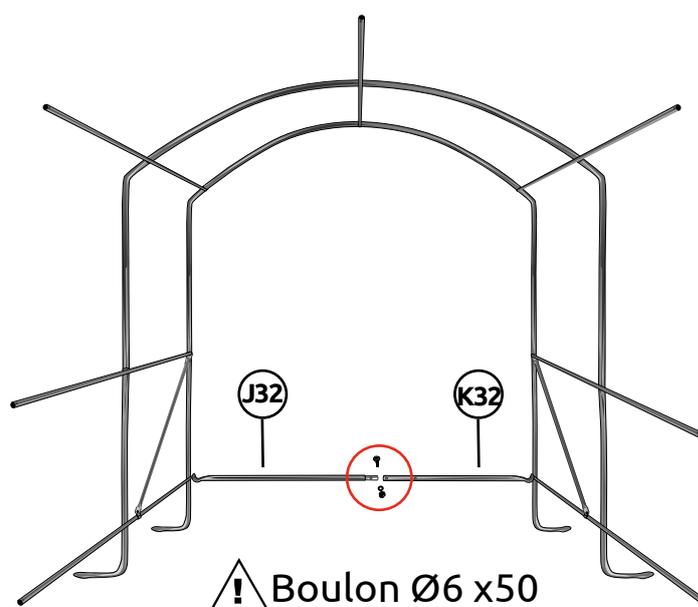



Fixer **J32** et **K32** au reste de la structure

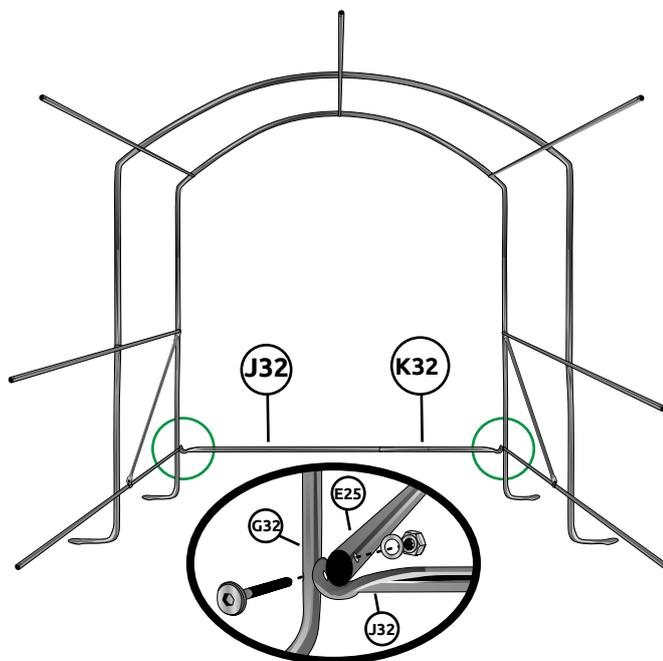


Mettre la serre dans la tranchée

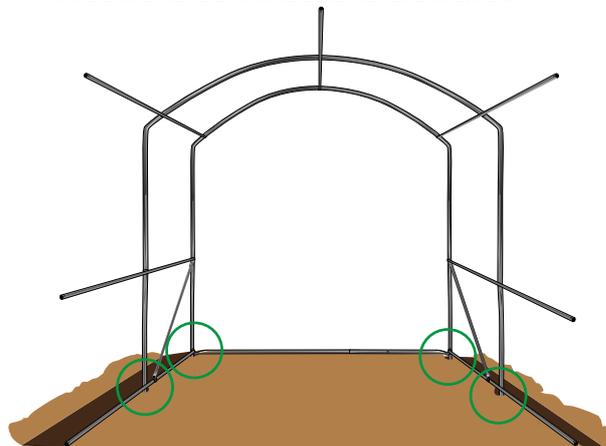

Penser à bien faire les encoches pour les pieds

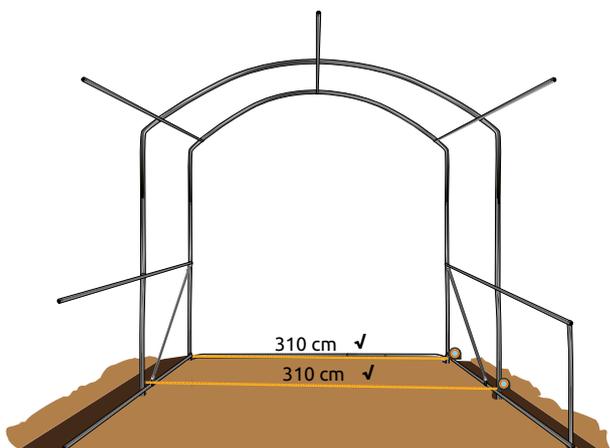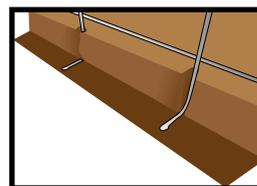

Fixer deux **T40**, un **A40** et un **C40** entre eux

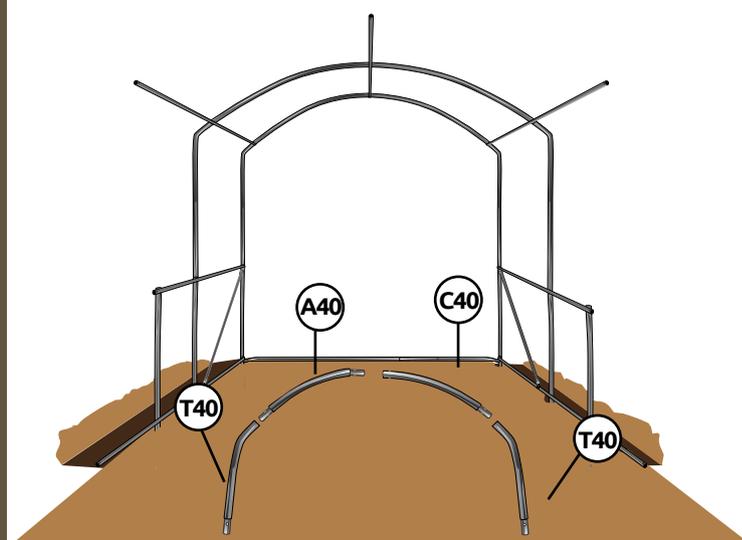

Passer la vis de manière à maintenir l'arceau




Mesurer la distance entre chaque arceaux, il doit y avoir 310 cm entre chaque **G40**

ETAPE


5

MONTAGE DE LA SERRE


Une personne tient l'arceau, pendant que l'autre fixe l'arceau avec un **E40**

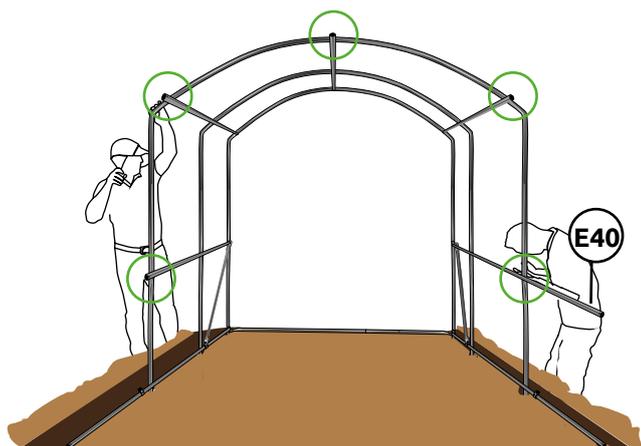


Mettre un **G40** et un **F40**

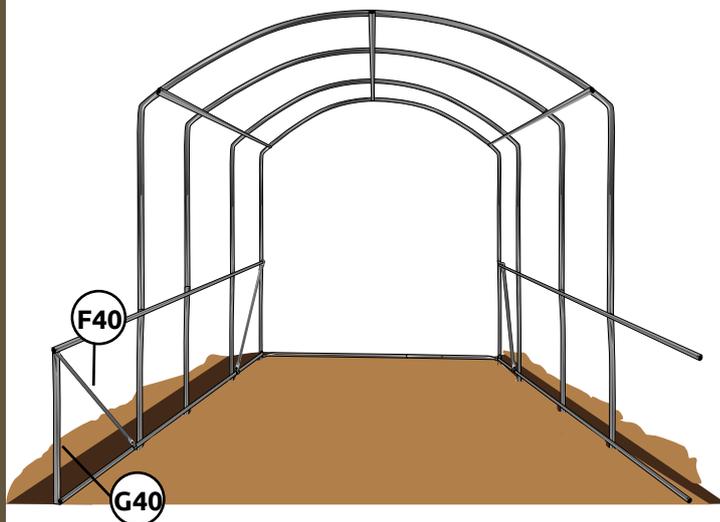


Mettre un **G40** et un **F40**

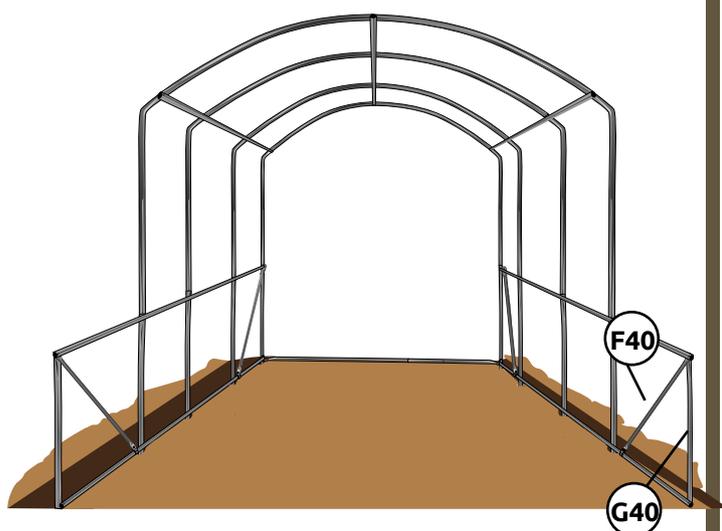

Fixer trois **E40**

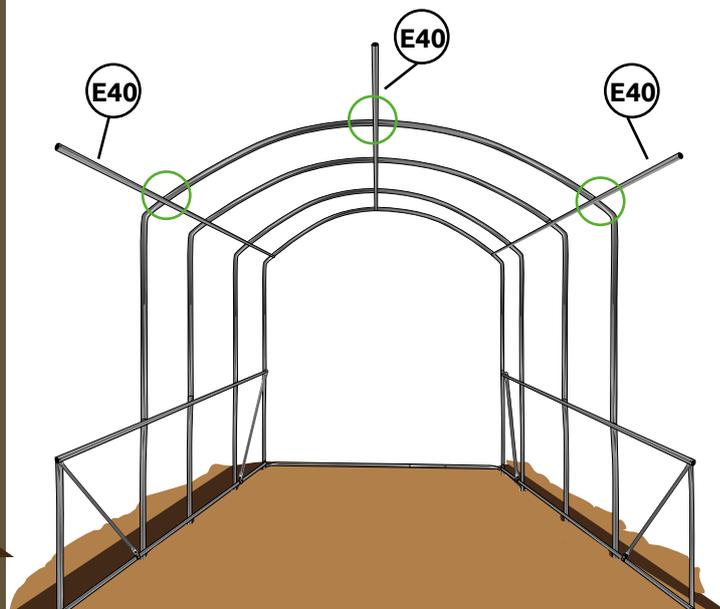


Fixer deux **T40**, un **A40** et un **C40** entre eux

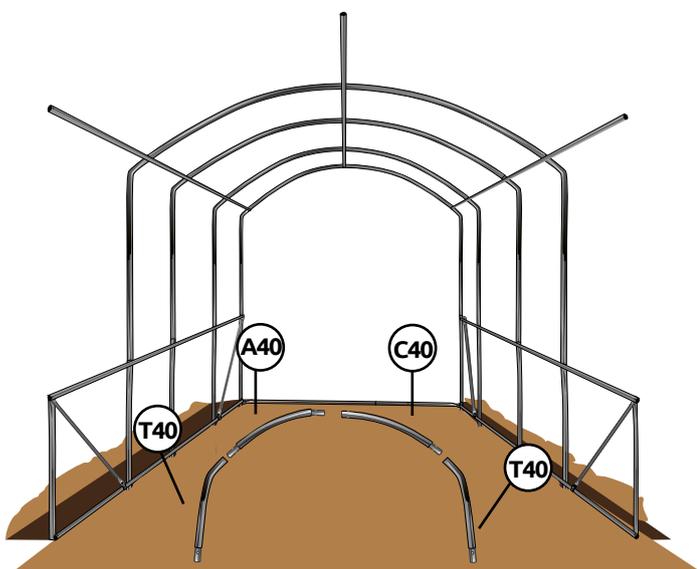


Passer la vis de manière
à maintenir l'arceau

Fixer l'arceau au reste de la structure

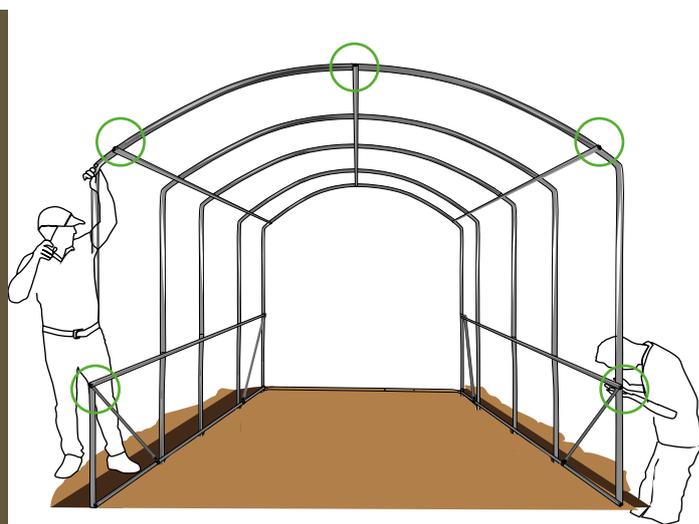


Fixer un **J32** et un **K32** entre eux

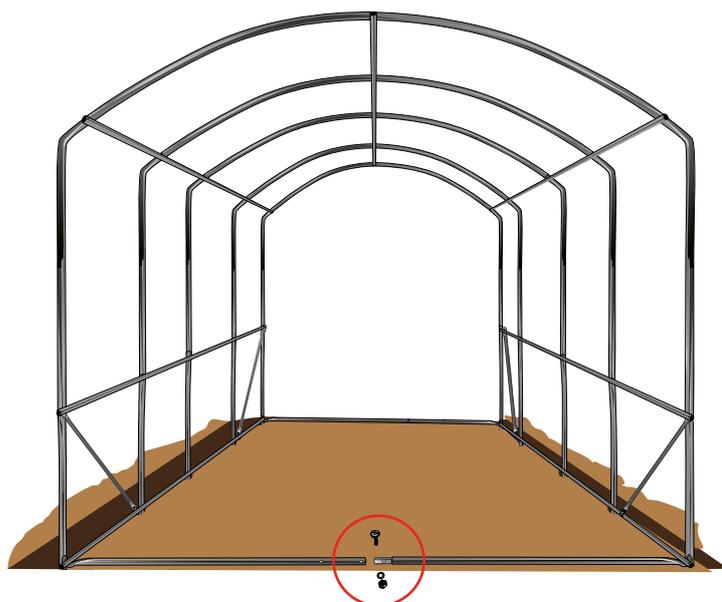

! Boulon Ø6 x50

Puis les fixer a la structure

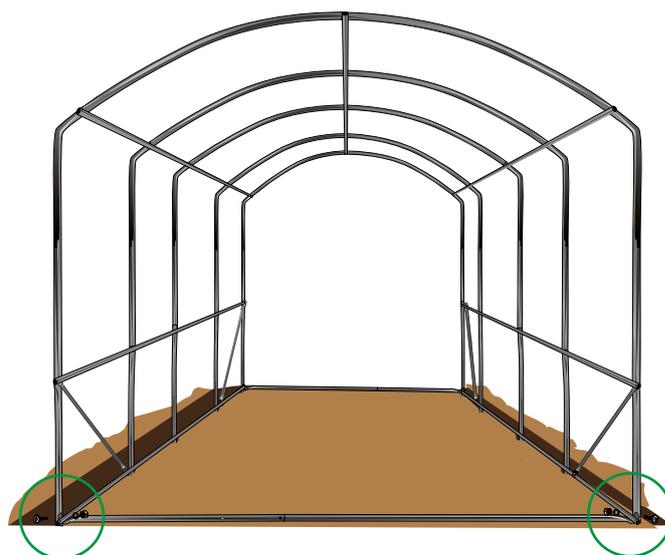


ETAPE


7

MONTAGE DE LA SERRE


Vous pouvez ensuite serrer tous les boulons de la serre

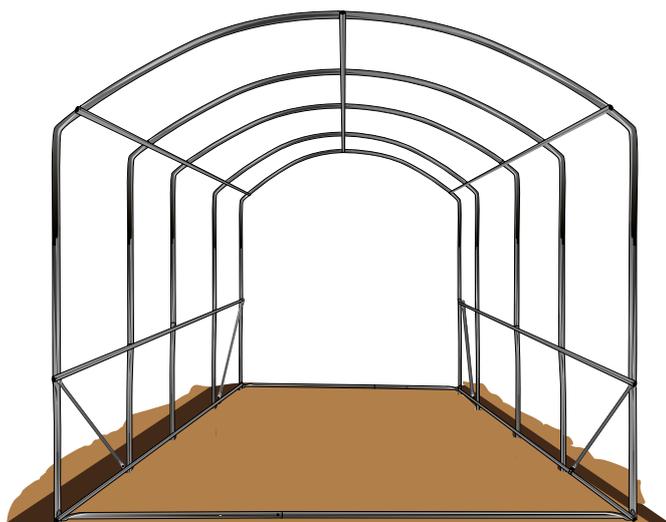

Le dôme de votre serre est monté

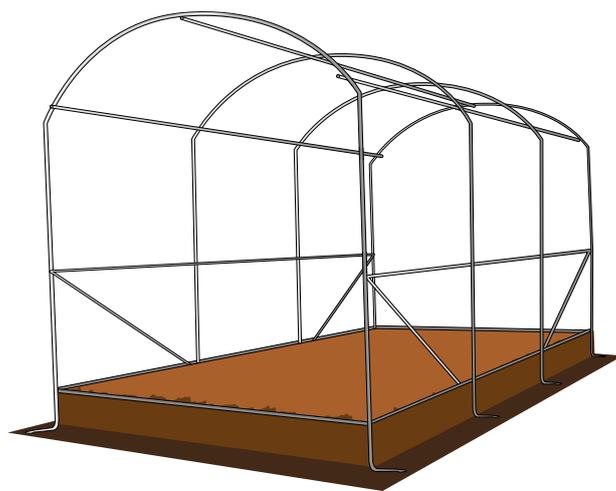

VUE ÉCLATÉE DE VOTRE PIGNON

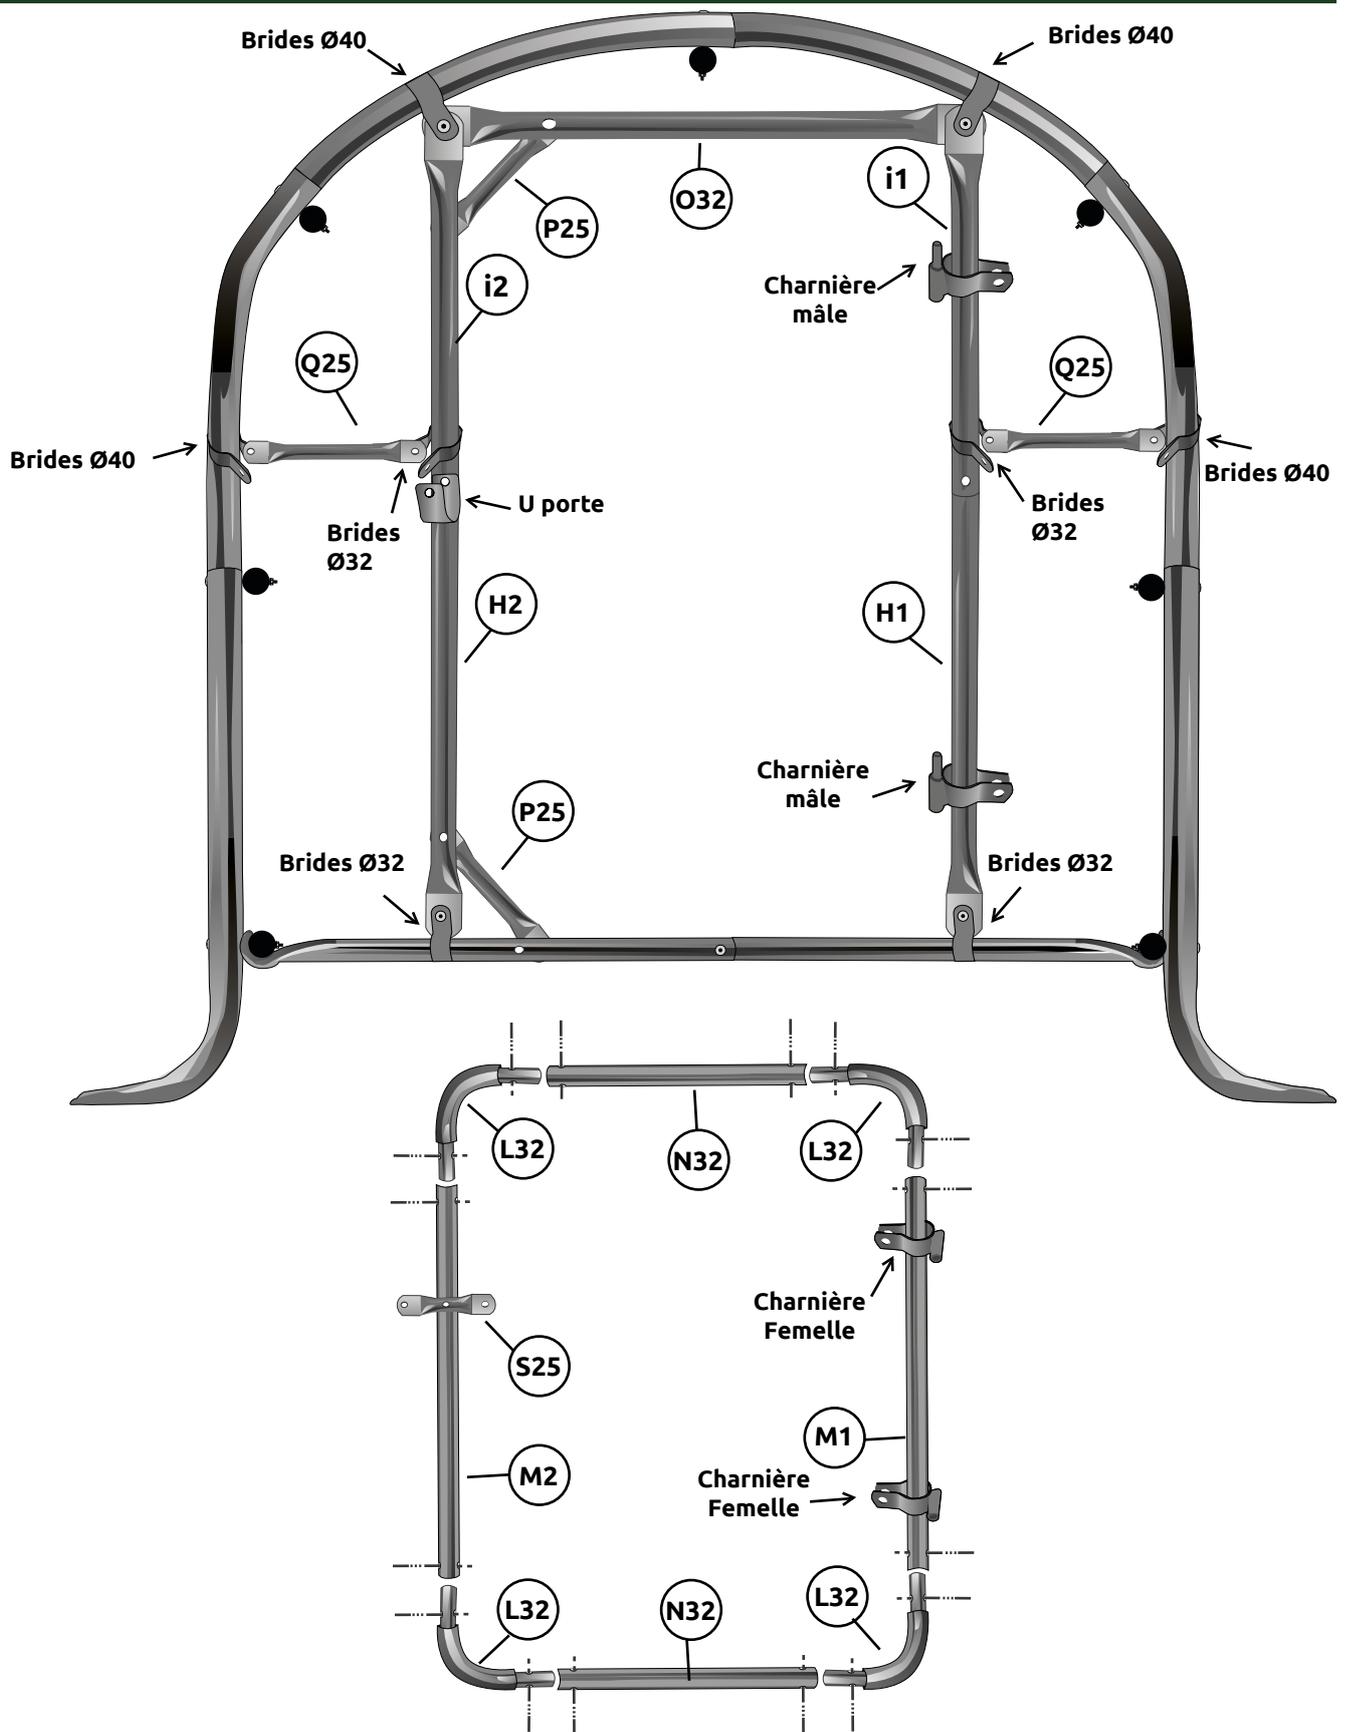



ETAPE

8

MONTAGE DES CADRES DE PORTE


Vue de la serre de face, côté extérieur

Pièces pour un cadre de porte :

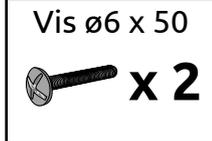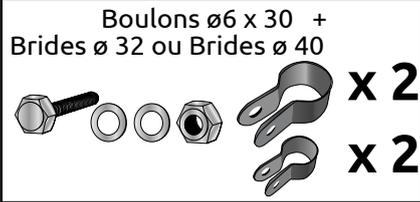


Serrer les boulons au début de l'assemblage.

1- Fixer un O32, un i1 et un i2 à l'aide des brides $\varnothing 40$ et des boulons $\varnothing 6 \times 30$

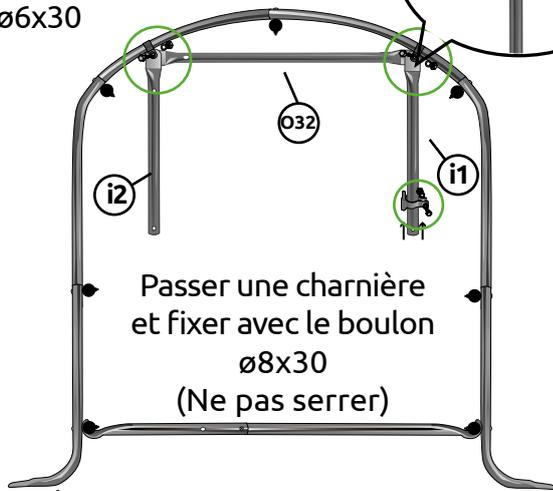


💡 Penser à mettre les deux côtés de la barre O32 derrière les i

2- Mettre un H1 et un H2
Passer la vis $\varnothing 6 \times 50$ pour maintenir les tubes entre eux

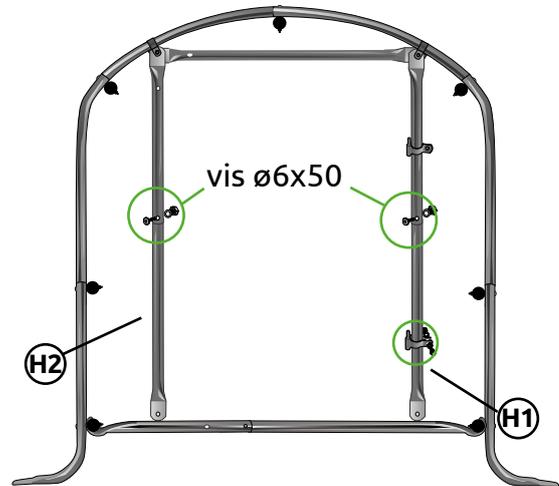


⚠️ Passer la deuxième charnière + boulon $\varnothing 8 \times 30$ avant de joindre les deux tubes

3- Fixer les deux H avec deux brides avec les boulons $\varnothing 6 \times 30$

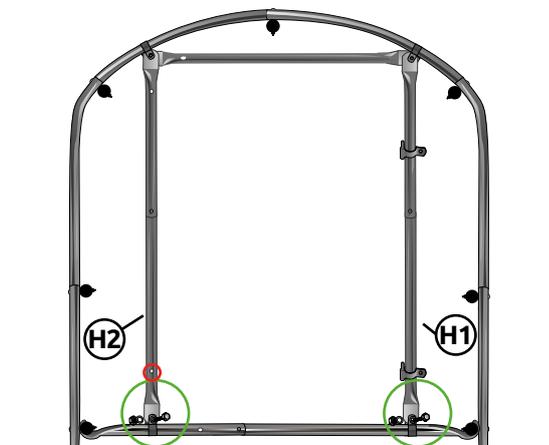

⚠️ ATTENTION à ne pas inverser les pièces H et i

4- Régler au mieux votre cadre de manière à avoir le plus d'angles droits possible

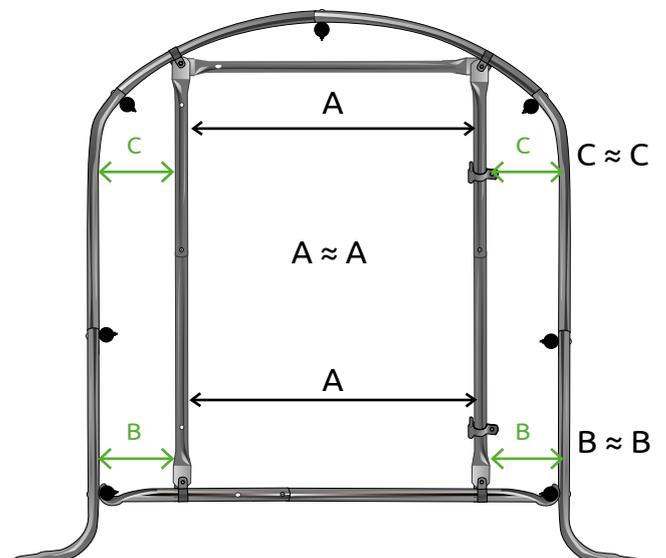

ETAPE

9

MONTAGE RENFORTS DES CADRES DE PORTE

Vue de la serre de face, côté extérieur

Pièces pour un cadre de porte :



Boulons $\varnothing 6 \times 50$




Boulons $\varnothing 6 \times 30$ + Brides $\varnothing 32$




5- Fixer deux **P25** avec quatre boulons $\varnothing 6 \times 50$


⚠ Il faut percer les barres **i40**

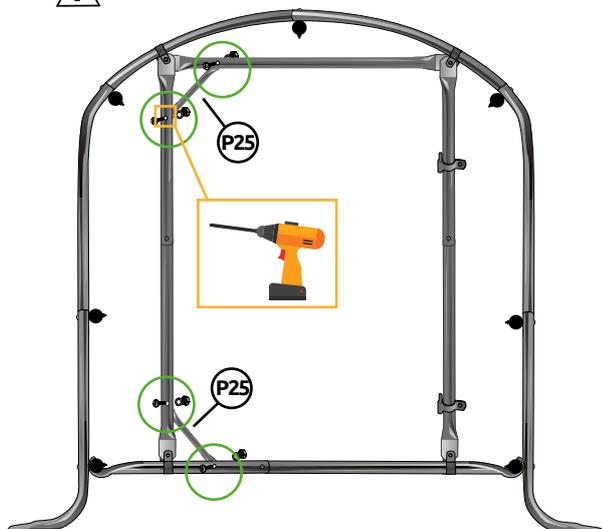


6- Fixer deux **Q25** avec deux brides $\varnothing 32$ et les boulons $\varnothing 6 \times 30$

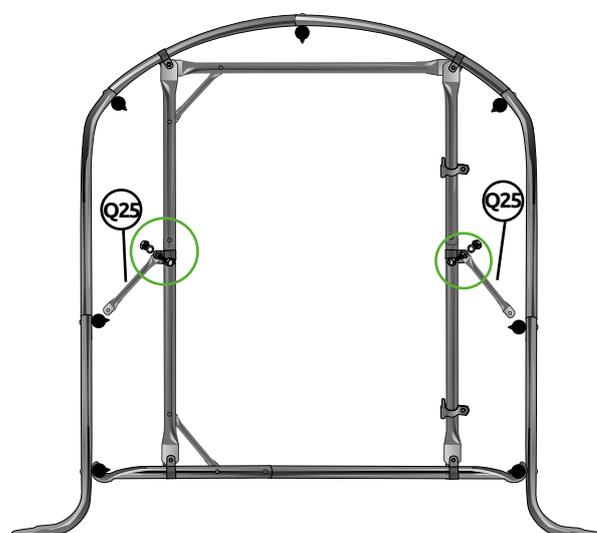

7- Fixer les deux autres extrémités des **Q25** avec deux brides $\varnothing 40$ et les boulons $\varnothing 6 \times 30$

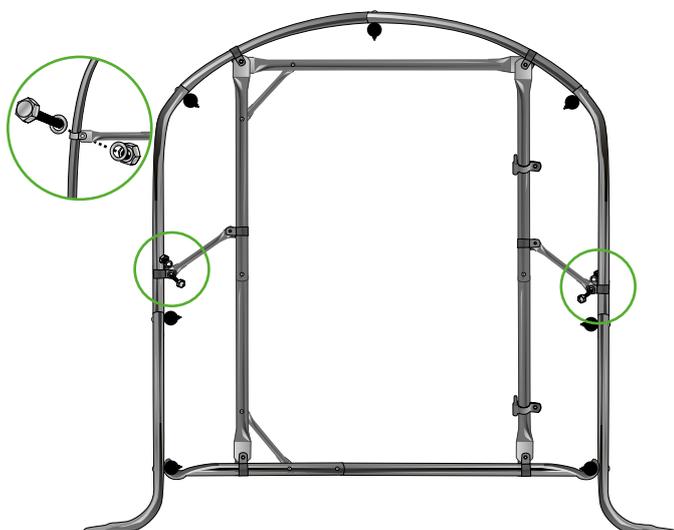

8- Régler les brides de manière à ce que le cadre de porte soit droit puis serré

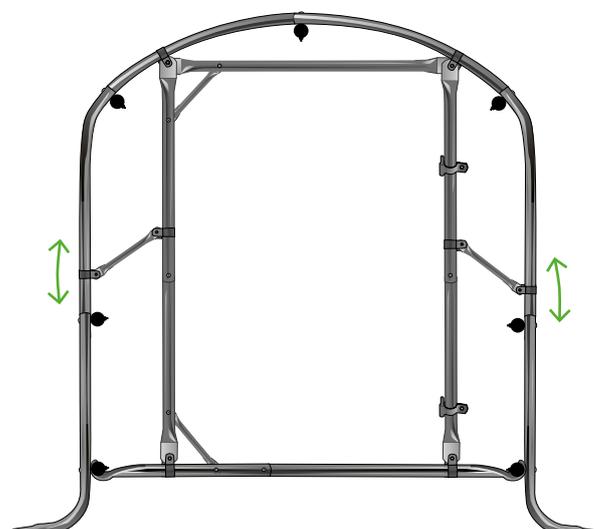

ETAPE

10

ASSEMBLAGE DES PORTES



Monter les portes à plat **et** sur une surface plane.

Pièces pour une porte :

Pièces pour une porte :

Boulons $\varnothing 6 \times 50$




Boulons $\varnothing 8 \times 30$ + Charnières F




Fixer les deux **N32**, quatre **L32**, un **M1** et un **M2** entre eux avec les boulon $\varnothing 6 \times 50$

Haut

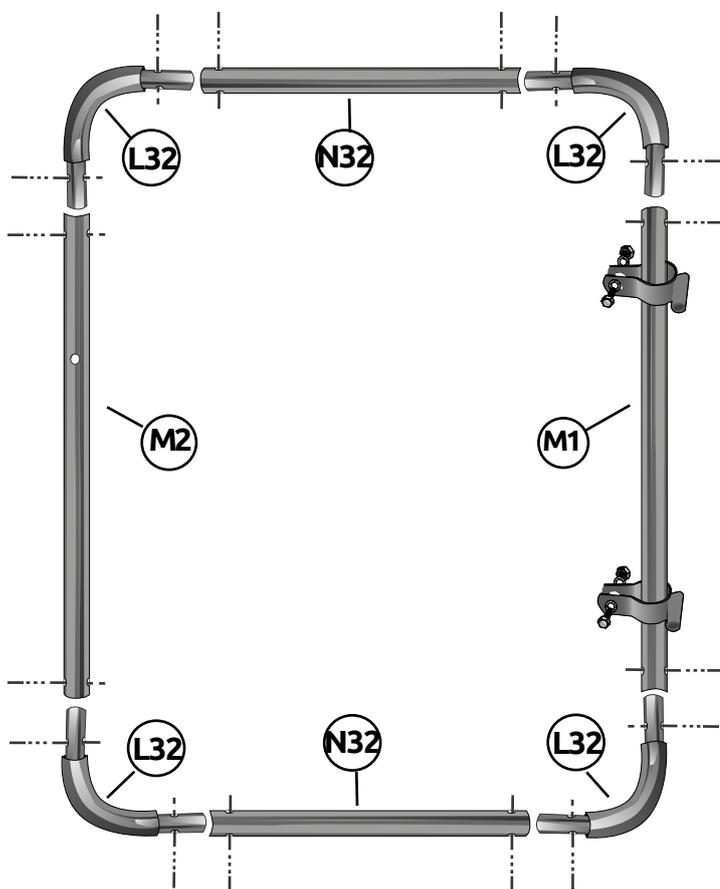

Bas

Porte montée

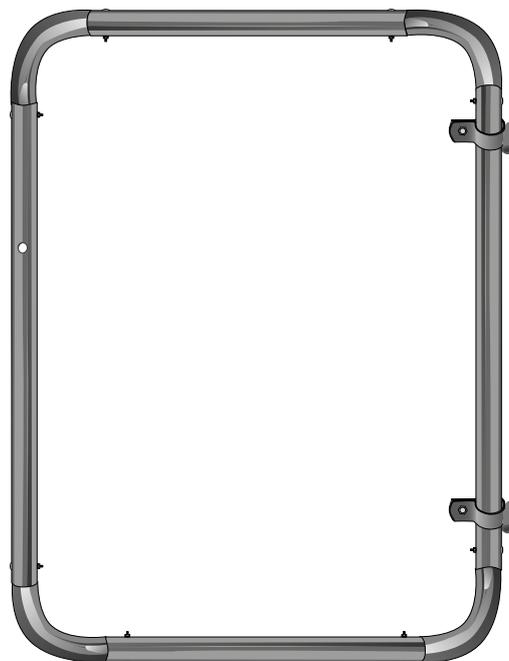

Pensez à enfiler vos charnières avant de visser vos tubes!

Mettre les trous des charnières vers le bas

ETAPE

11

INSTALLATION DES PORTES

Montez vos portes (mettre une rondelle entre chaque charnières) et faites les réglages de vos charnières.

Puis mettez un bouchon au bout de chaque tubes avant de mettre la bâche

Bouchons




x 14

Rondelles pour charnières



x 4

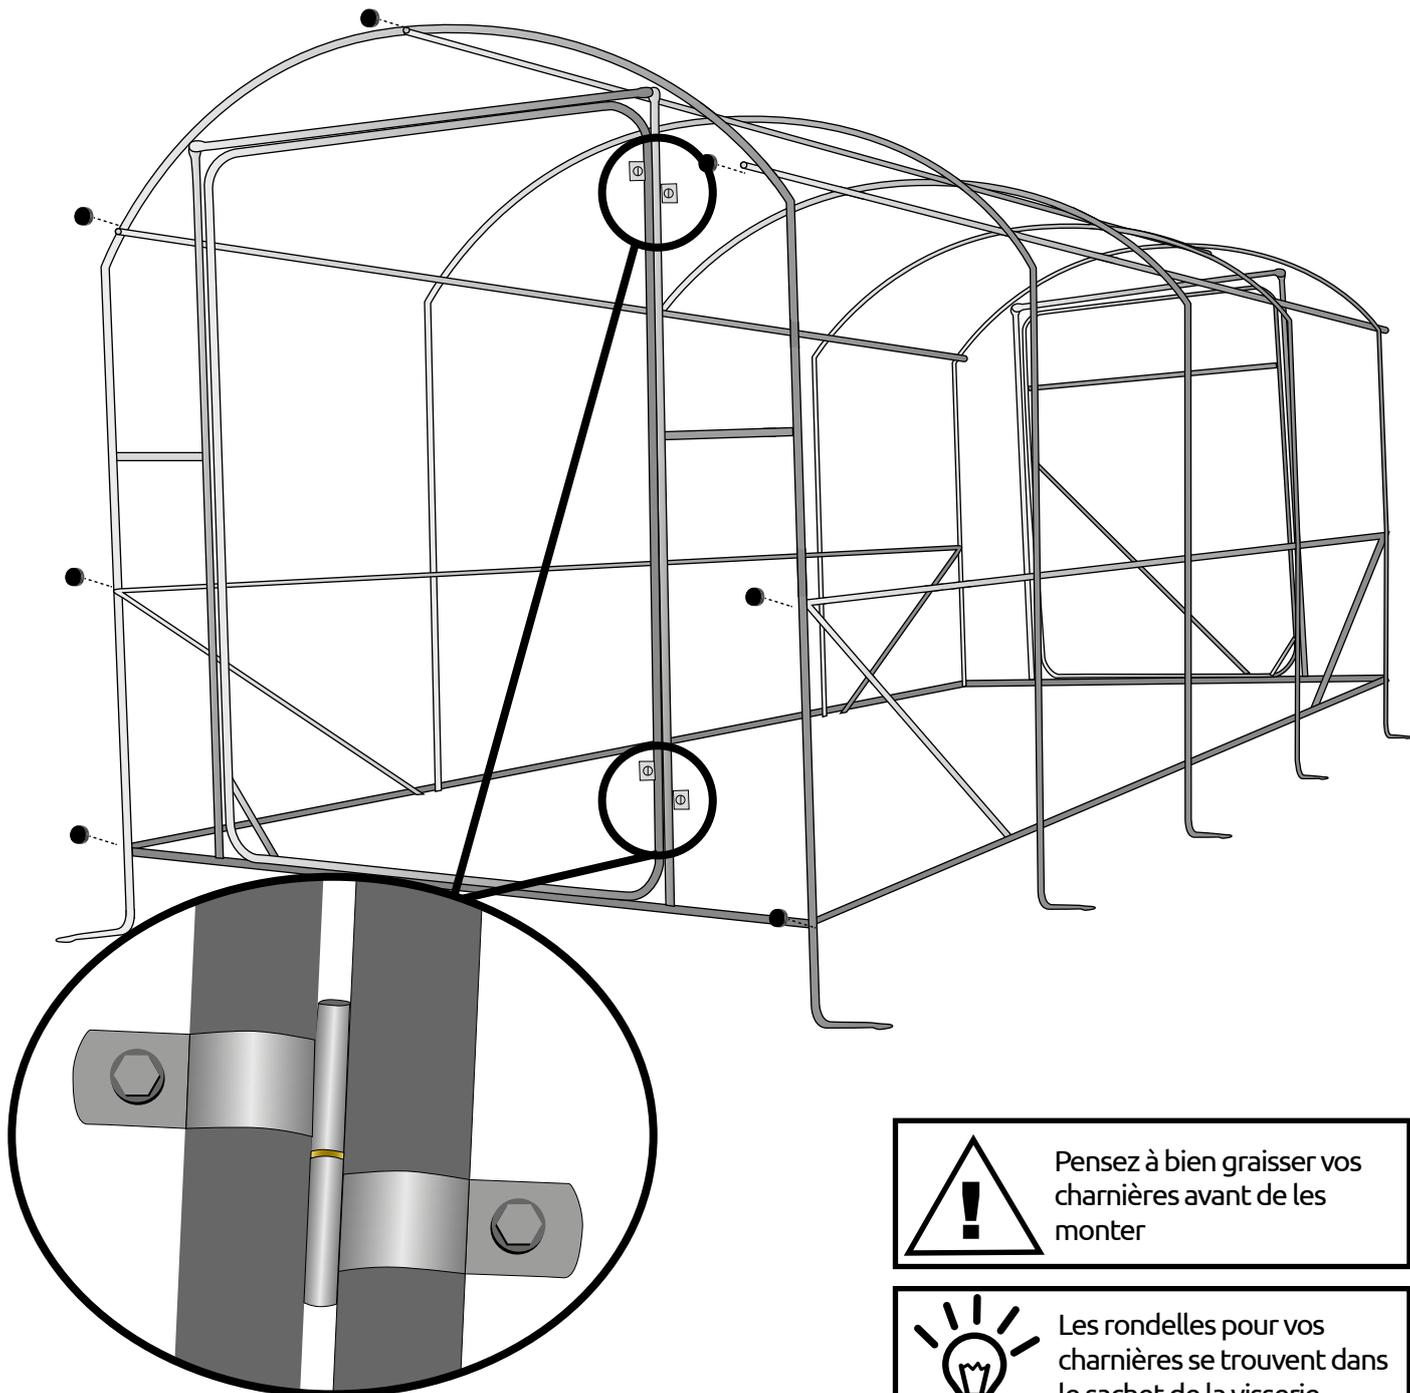

Pensez à bien graisser vos charnières avant de les monter




Les rondelles pour vos charnières se trouvent dans le sachet de la visserie

Si vous avez une volière votre montage est fini !



Pour les serres de jardin ou de stockage,
ils vous reste la bâche!!

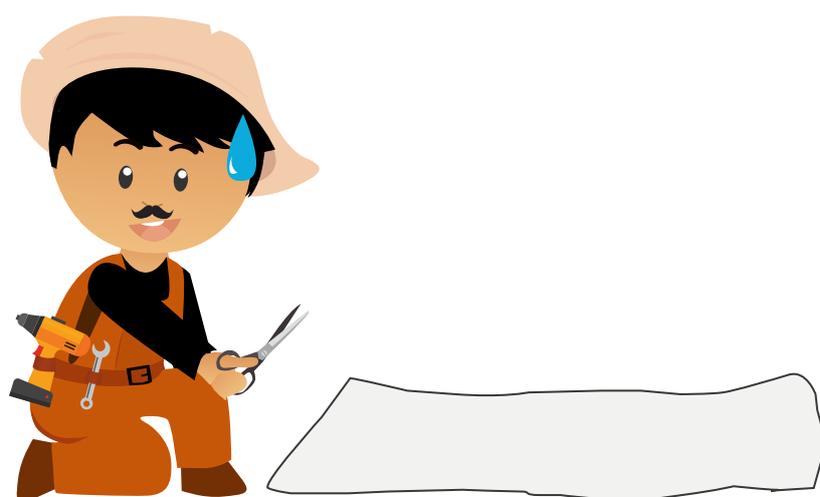



Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure à 15°C

Monter votre bâche au soleil de manière à ce qu'elle soit plus facile à tendre !

**Référez-vous à l'annexe de votre serre
pour la découpe de votre bâche**




Pour monter votre bâche nous vous conseillons de regarder notre tuto C2M
que vous avez reçu par mail avec votre notice ou
sur internet sur le lien : <https://www.youtube.com/watch?v=1PFESTq750A>


DÉCOUPE DE LA BÂCHE

Vous recevez deux bâches : la bâche du dôme et la bâche des pignons

Bâche du dôme :

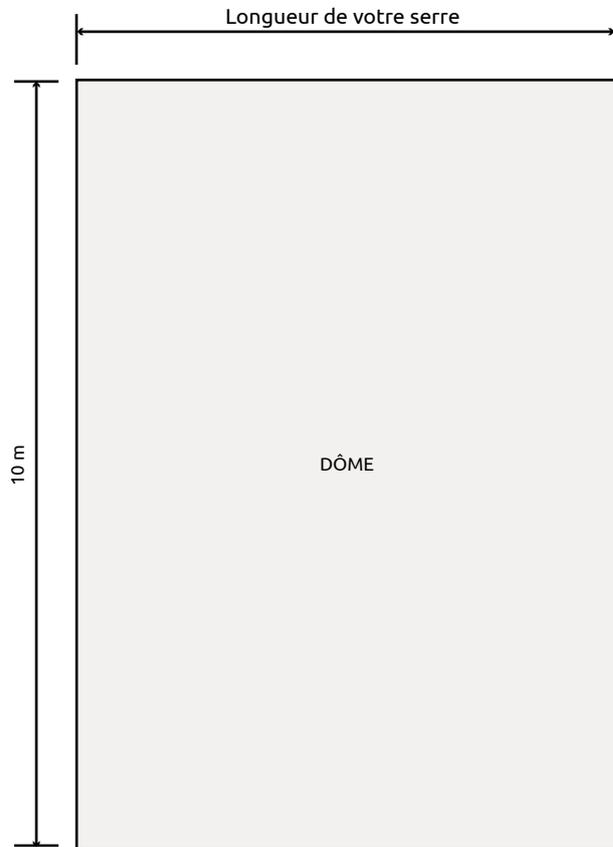

Bâche des pignons :

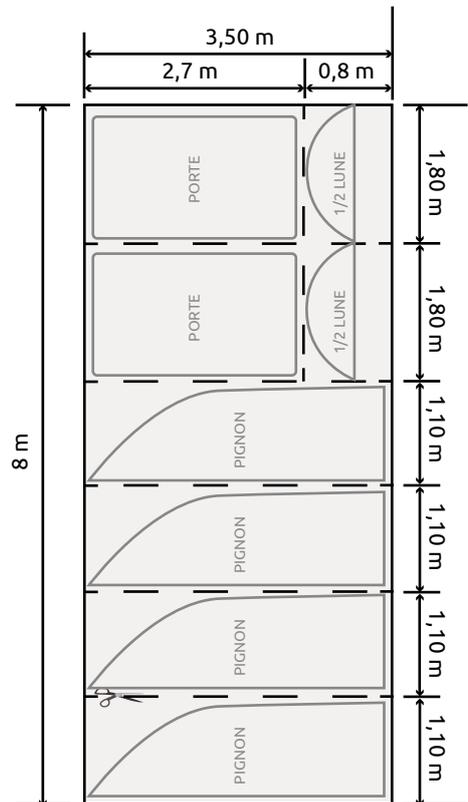


- **Ne pas mettre de scotch ou autres (mousse...)** sur l'armature, ce qui pourrait endommager votre bâche
- **Pour chaque clips** que vous mettez sur votre armature, **faire un petit pansement avec un bout de bâche**



Pour faire un pansement prendre un bout de bâche de 6 cm x 30 cm, le plier en deux puis le mettre à l'intérieur du clip

1.




2.





3.



pansement avec clip

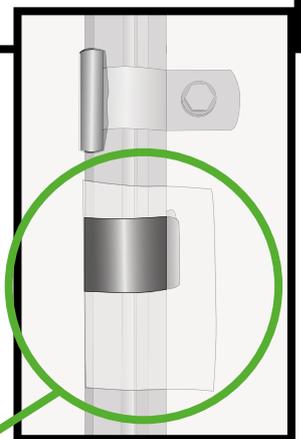

Mettre la bâche sur le dôme

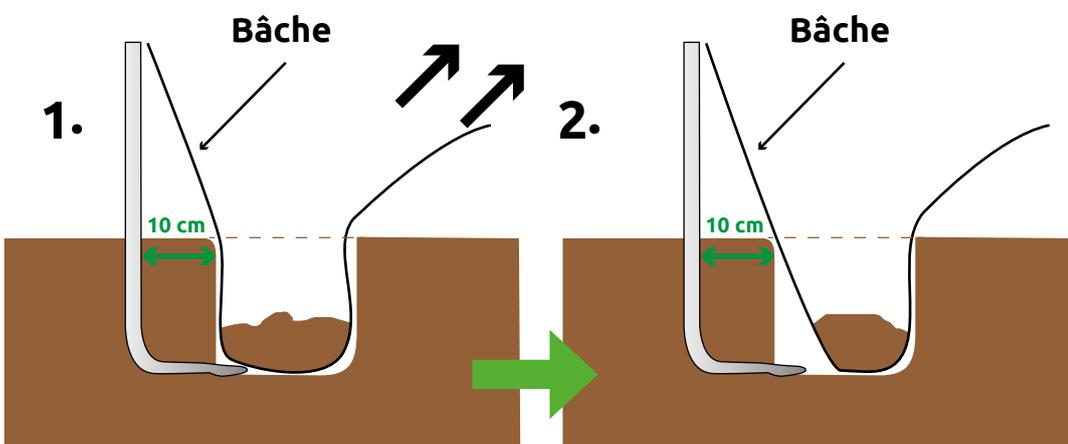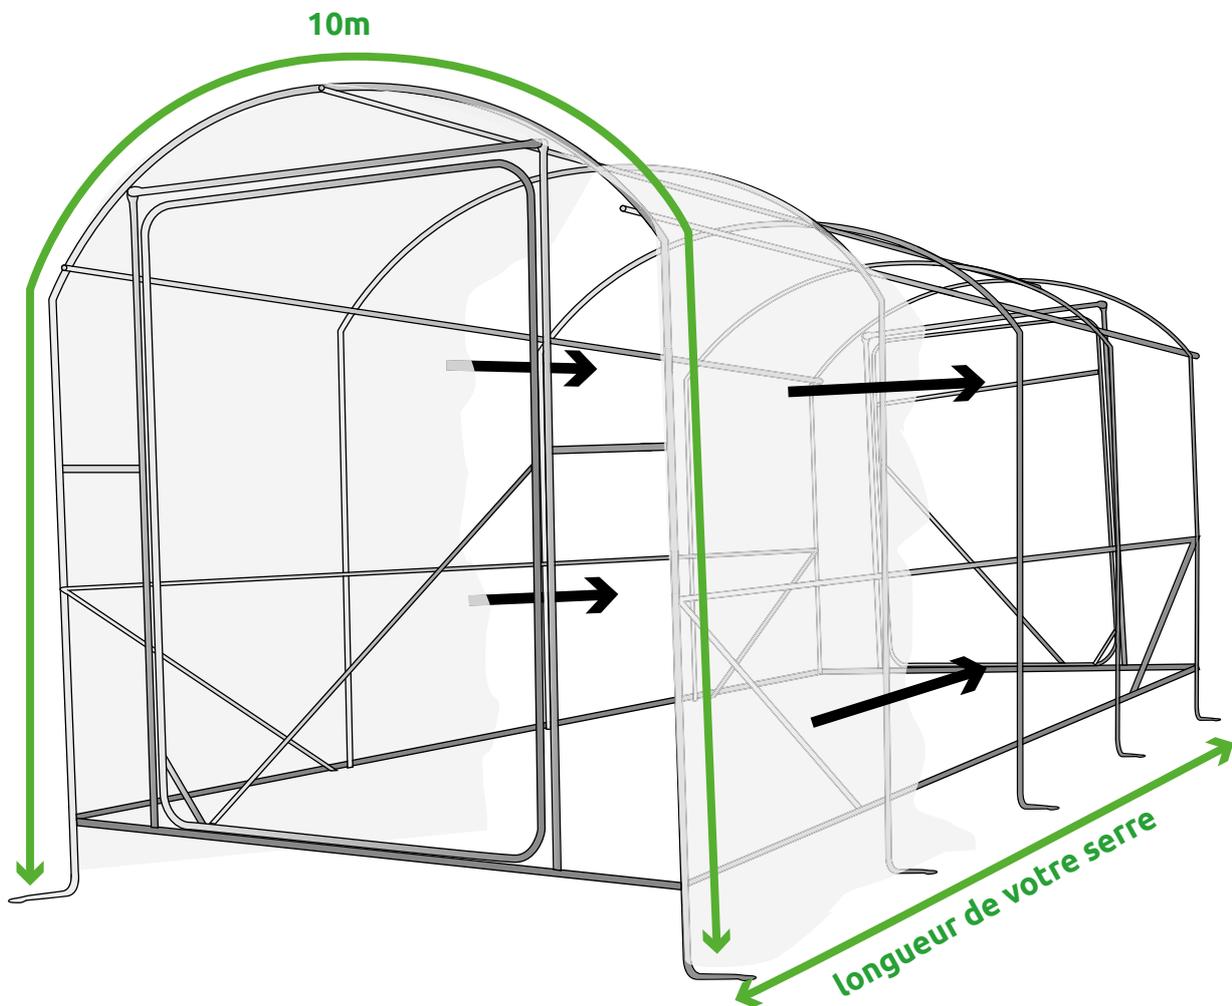

Mettre un peu de terre dans les tranchées de chaque côtés de la serre et tirer de manière à la tendre légèrement. (Le remplissage total des tranchées se fera à la fin du montage)


ETAPE

15

PROTECTION DE LA BÂCHE DU DÔME




Avec le surplus de bâche, découper des petits bouts de $\approx 6\text{cm} \times 40\text{cm}$, les plier et les mettre derrière toutes les barres horizontales, au niveau des vis (entre la vis et la bâche)

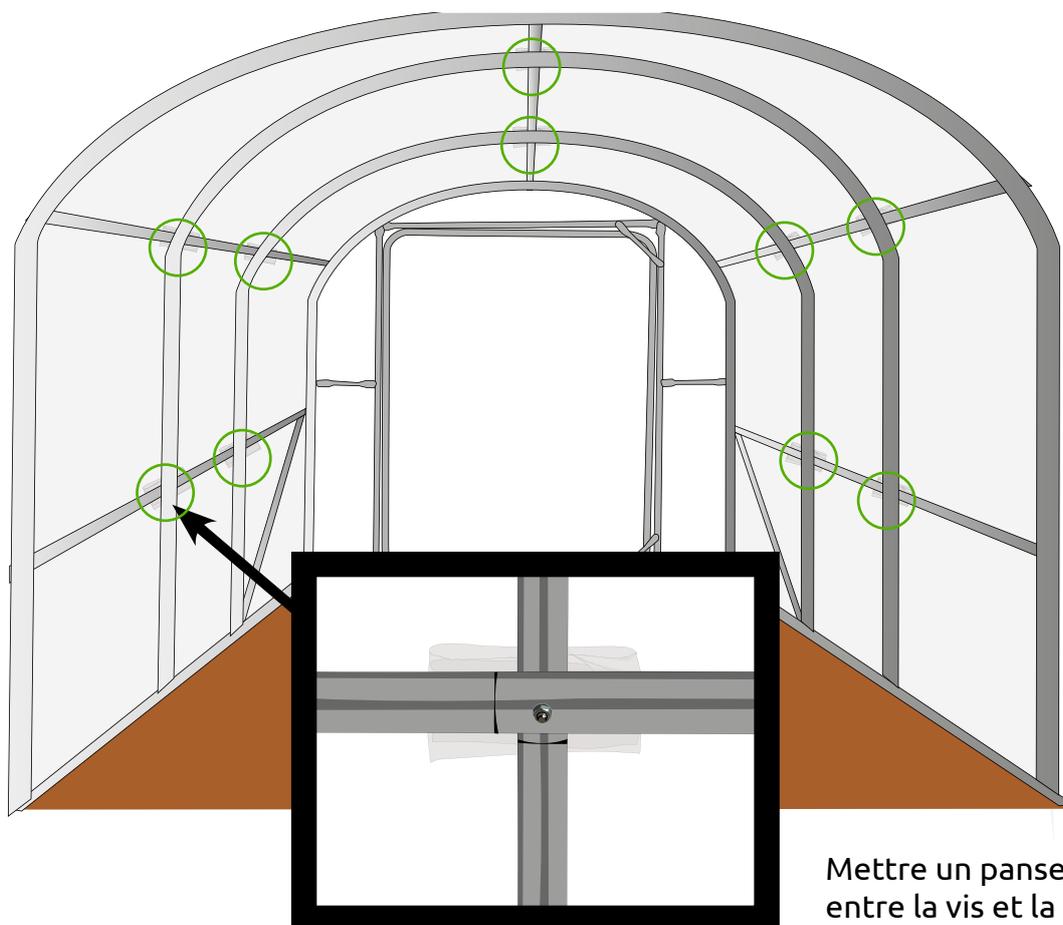


Mettre un pansement
entre la vis et la bâche
de manière à protéger la
bâche


Séparer les pignons et les portes / demi-lune

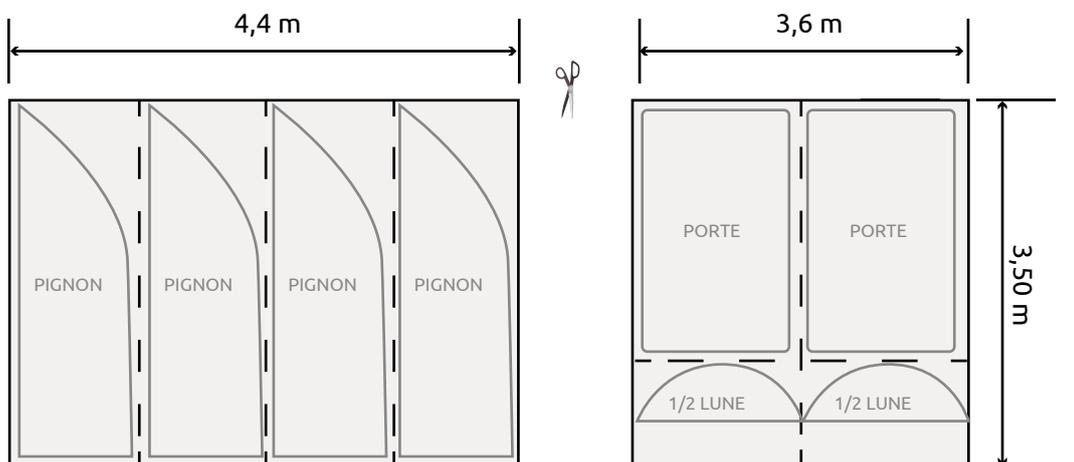


Couper les quatre pignons

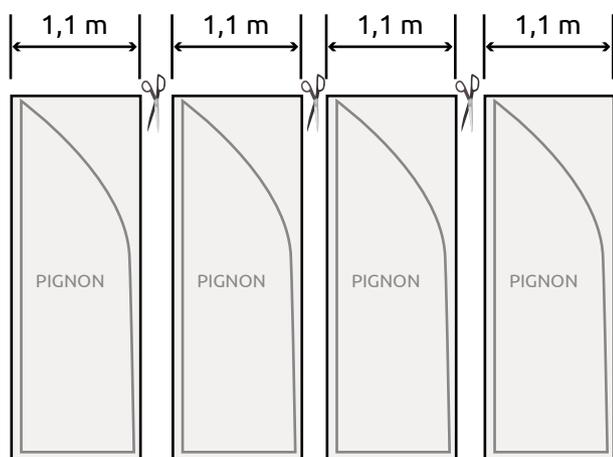

Séparer les deux demi-lunes des portes

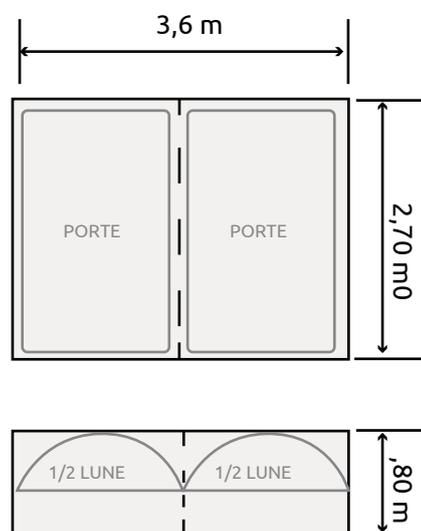

Puis couper les deux demi-lunes

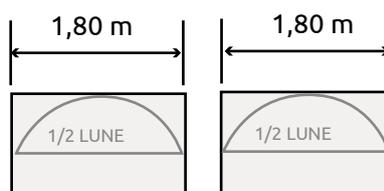

ETAPE

17


POSE DE LA BÂCHE DES PIGNONS

Clips ø 32




x 14

Commencez par mettre les demi-lunes et les pignons.
En les passant sous la bâche du dôme.
Mettre les clips du cadre de porte.

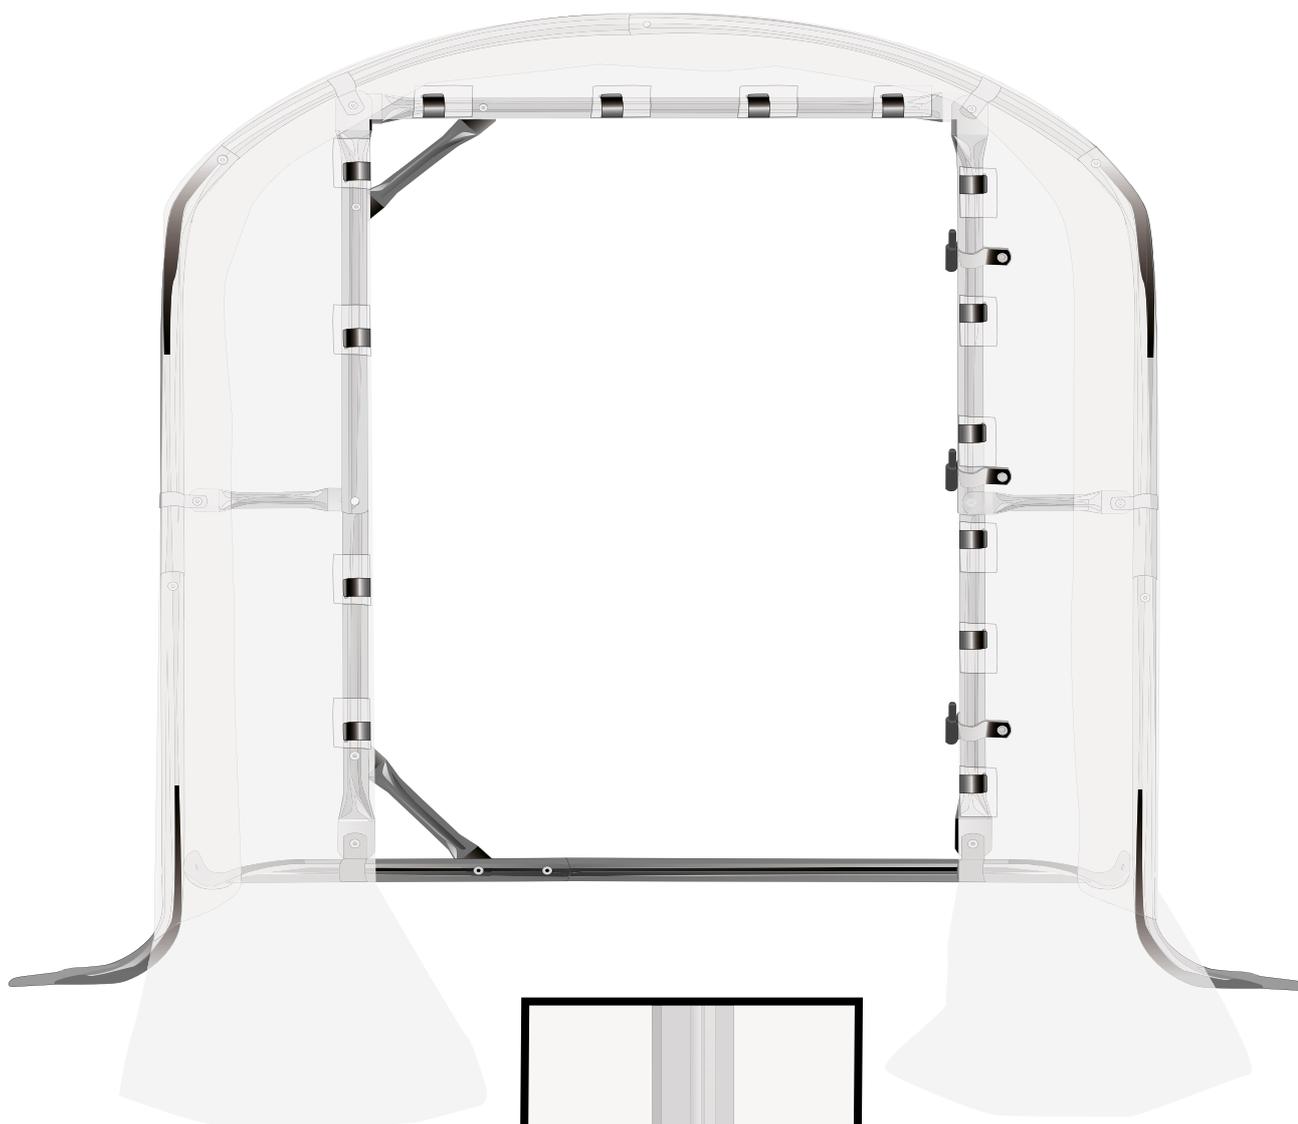

Pour passer les
charnières, faire une
petite fente au
cutter dans la bâche

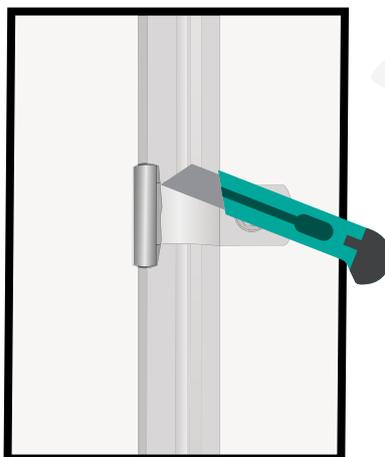

ETAPE

18


DÉCOUPE ET POSE DE LA BÂCHE DES 1/2 LUNES

Clips ø 40



x 17

Tirez les bâches de l'intérieur de la serre pour qu'elles soient bien tendues.



Commencez à mettre les clips en partant du haut du dôme.

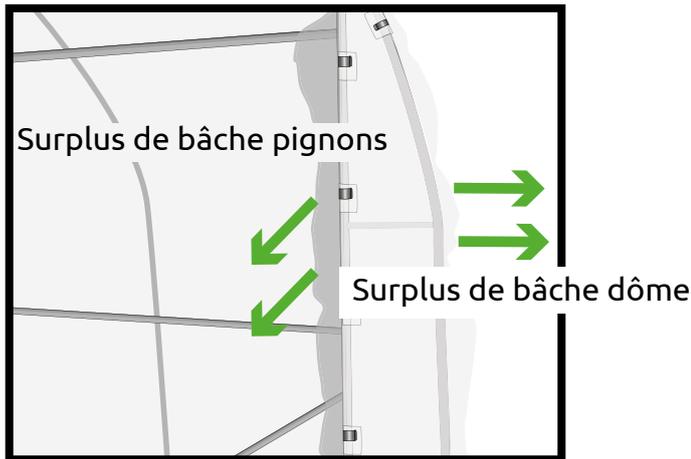

Vue des pignons de l'extérieur de la serre

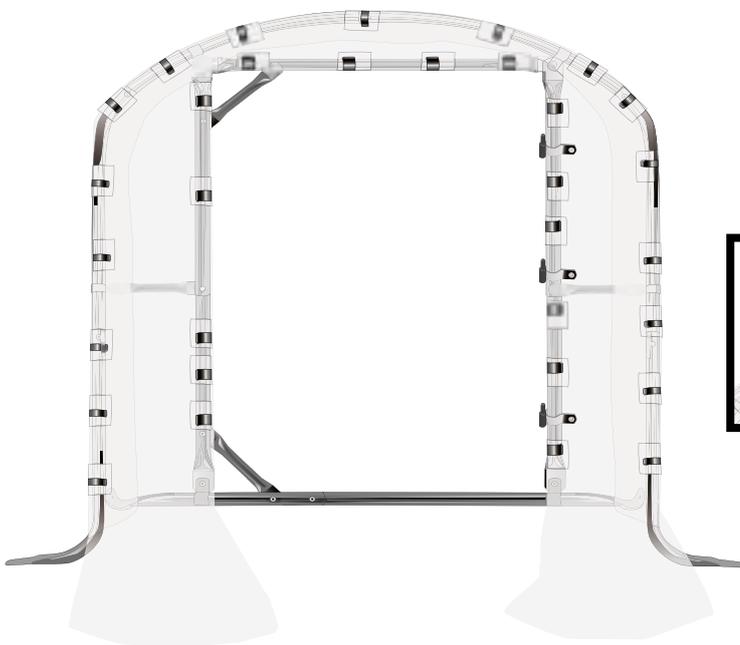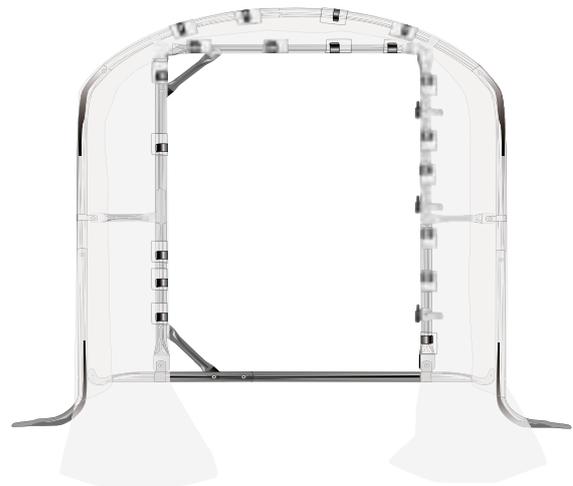

Enfourer les bâches des parties frontales de la serre

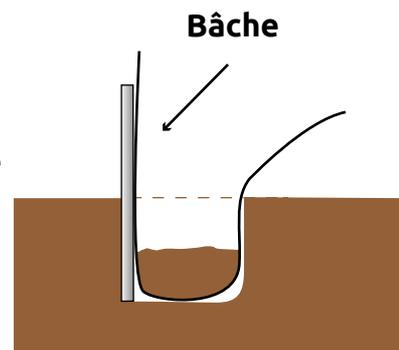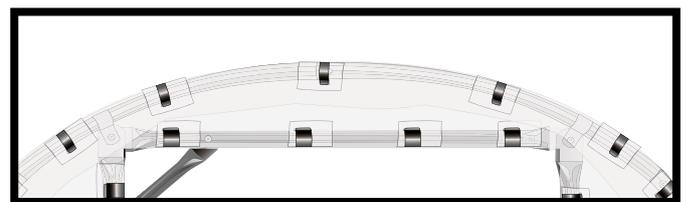


ETAPE

19


DÉCOUPE ET POSE DE LA BÂCHES DE PORTES

Couper les deux portes

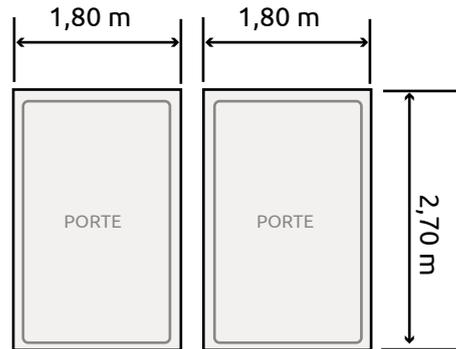

Mettre l'armature de la porte sur la bâche

⚠ Vérifier le sens de la porte

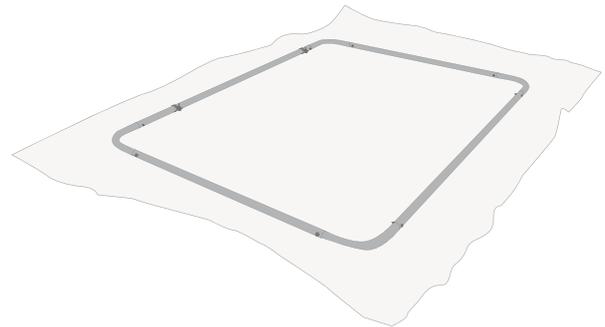

Repliez la bâche sur l'armature et mettre les clips



Mettre tous les clips et fixer la poignée **S** avec le Ø6 x80

Clips ø 32




x 18

Boulons ø6 x 80



x 1

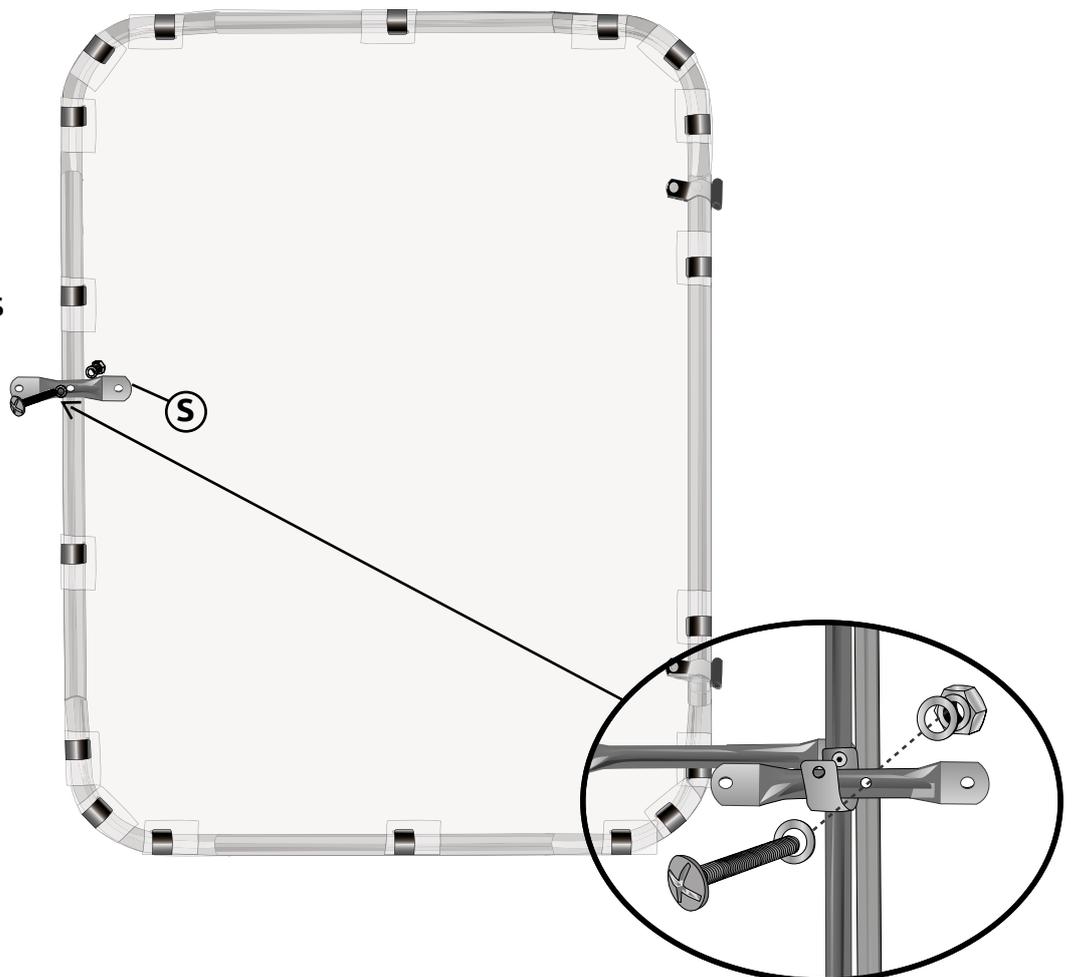

ETAPE

20

FERMETURE DE PORTE OPTION 1


Pour la fermeture de la porte vous avez deux options :

U Portes Ø32




OPTION 1

Fixer le **U de porte** (AVEC trou) avec le boulon Ø6x50 qui tient le renfort de porte.
Fixer le tout par dessus la bâche

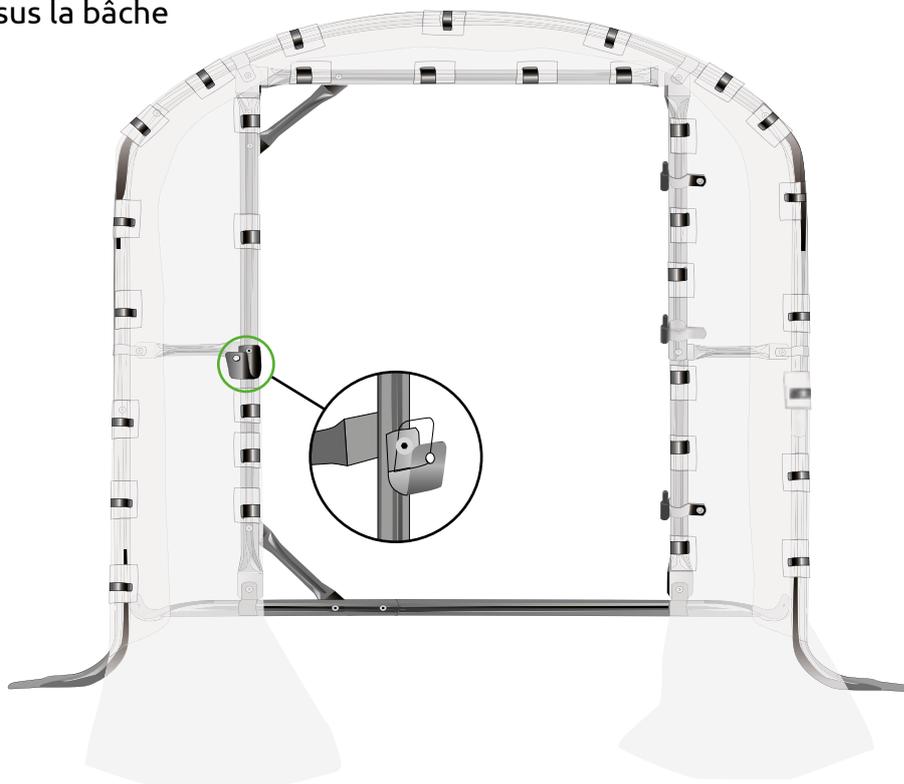

Fermeture avec la poignée :

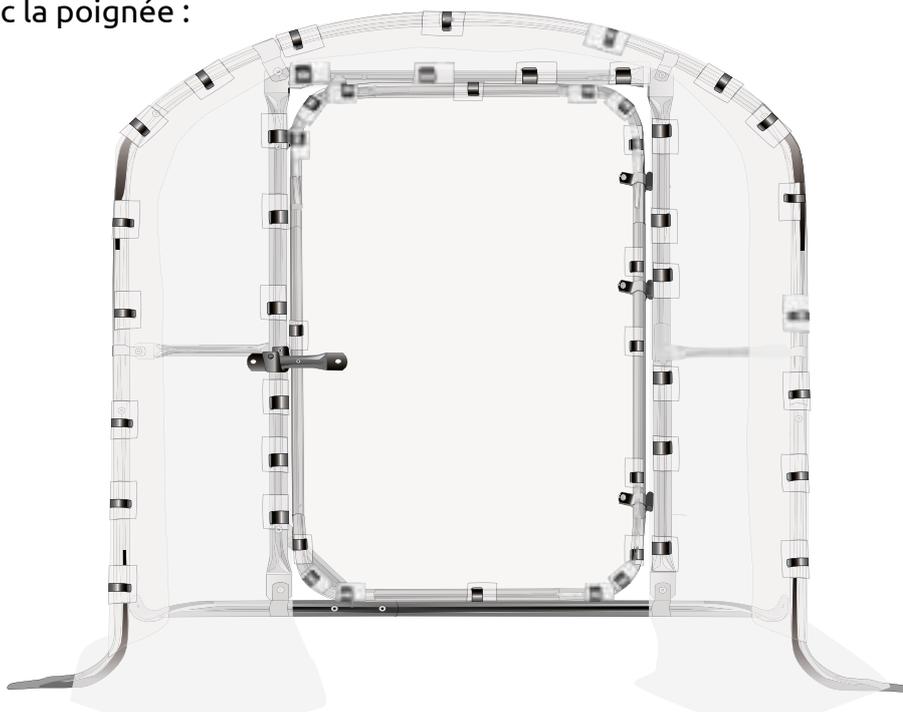

Pour la fermeture de la porte vous avez deux options :

U Portes Ø32



X 1

Boulons ø6 x 50



X 1


Boulons ø6 x 80




X 1

OPTION 2

1-Mettre la porte et présenter le **U de porte** (AVEC trou)

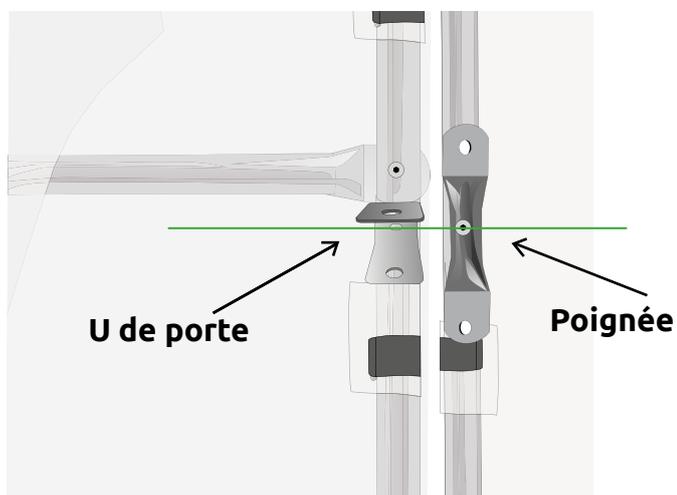

2-Percer avec un foret de 6mm

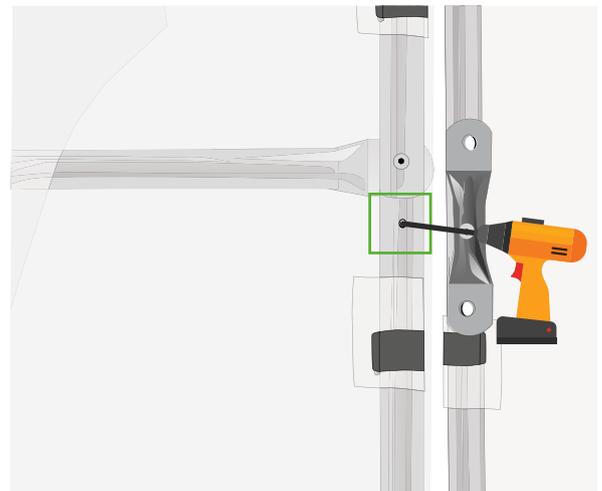


3-Visser **U de porte** (AVEC trou) avec un boulon ø6 x50mm



4- Vous pouvez ainsi mettre la vis ø6x80 dans le **U de porte** afin de bloquer la poignée




Finir de remplir toutes les tranchées avec la terre de manière à bien tendre la bâche

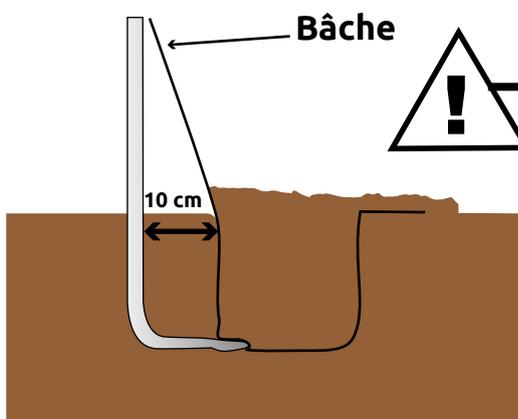


Ne pas trop tendre la bâche du dôme!!


Coupez le surplus de bâche

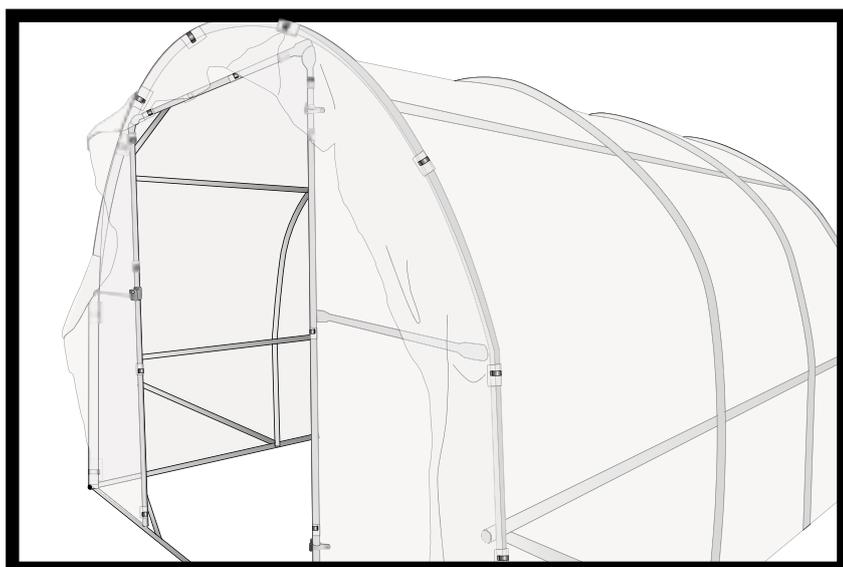

Laissez dépasser environ
10-15 cm de bâche

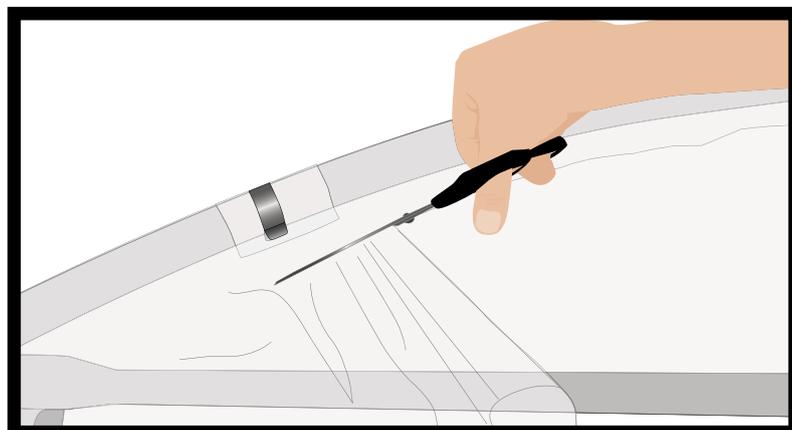

Une belle serre de fabrication ardéchoise montée dans
votre jardin....

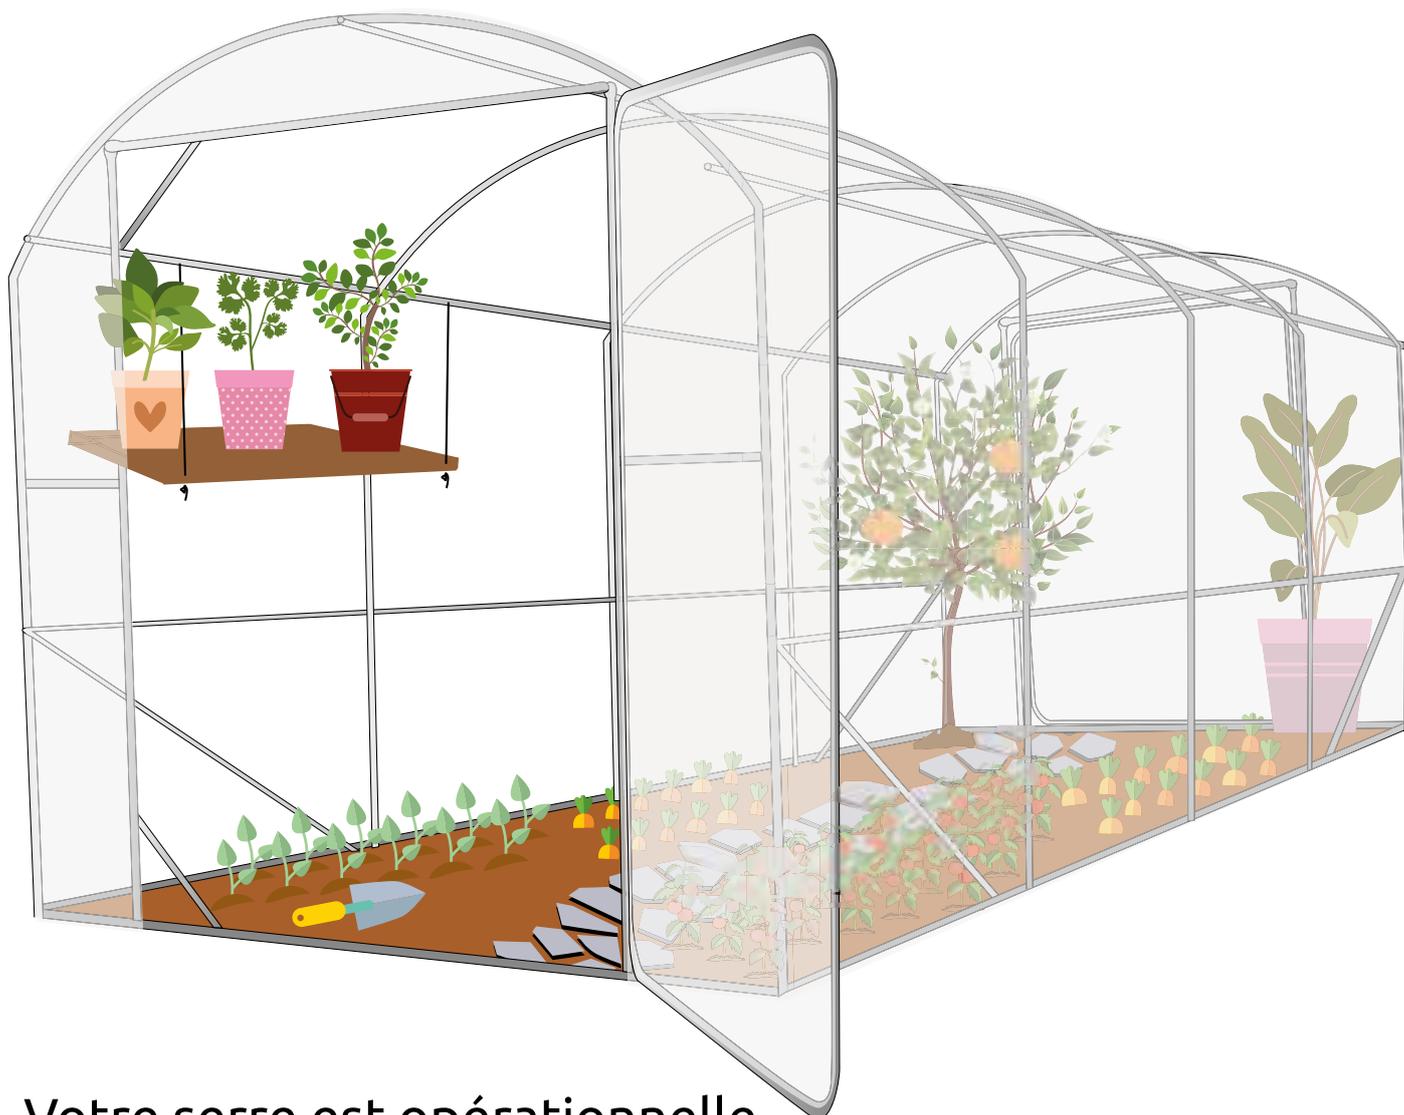

Votre serre est opérationnelle.
Bonnes cultures à tous les amoureux du jardin !!!!

Afin de pouvoir
continuer à alimenter notre
site de photos clients, pensez à nous
envoyer vos photos au 06 84 90 95 29
ou par mail à : contact@latelier.maison !
Vous pouvez aussi nous les envoyer via
Facebook : Serres et Abris La Française
Instagram : [serres.lafrancaise](https://www.instagram.com/serres.lafrancaise)



LES ASTUCES DU JARDINIER




Positionner votre serre dans le sens du vent. Pensez à bloquer les poignées si il y a du vent (avec une bouteille, une brique...).



! Attention en cas de tempête vous devez de trouver une solution pour bloquer les portes de votre serre



Si avec le temps votre bâche se détend remettez de la terre sur la bâche pour la retendre.

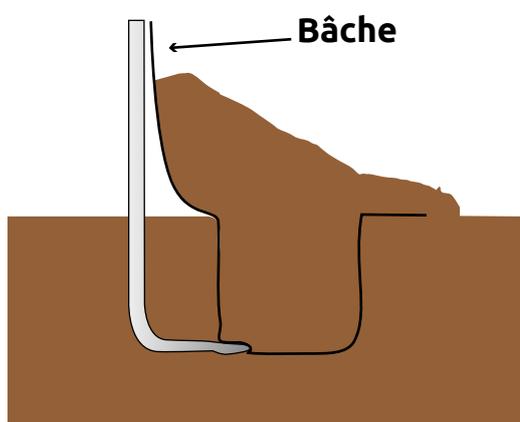

En cas de neige. Pensez à déneiger votre serre!

